



スマイルパクト

対象年齢
3才以上

取扱説明書


©ABC・東映アニメーション

★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

セット内容

◆取扱説明書(本書)

…1

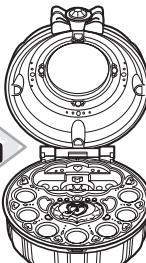

スマイルパクトとは…

スマイルプリキュア5人に
変身できるアイテムです。

本商品では付属の「キュアデコル」をセットすることで、
スマイルプリキュア!への「変身あそび」や「サウンドあそび」を
楽しむことができます。

あそぶ前に

パフ


はじめてあそぶときは…絶縁シートの取り外し

- パフの生地を外します。
- 絶縁シートの根元を持って、矢印の方向に引き抜きます。
- リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
- パフの生地を元のように付けます。

パフの生地の取り外しかた

パフの生地の端を引っ張りながら取り外します。
パフの生地の端をパフ本体のミゾに巻き込んで取り付けます。

①パフの生地を外します。
②絶縁シートの根元を持って、矢印の方向に引き抜きます。
③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
④パフの生地を元のように付けます。

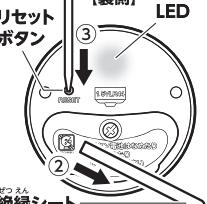

②と③の操作を行うと、LEDが白色に光ります。
LEDの光を直接見ないように注意してください。

※必ず保護者の方が行なってください。
交換する際は全て新しいボタン電池に交換してください。
※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。

①パフの生地を外します。(図は省略)
②電池ぶたネジをドライバーで回し、電池ぶたを取り外します。
③古いボタン電池を全て取り外し、突起

新しいボタン電池3個(LR44/別売り)を+/-に注意してセットします。
④電池ぶたの突起をパフ本体のミゾに差し込み、元のよう閉じます。
⑤先の細い棒などでリセットボタンを押します。ボタン電池は上側に+/-に入れます。

ボタン電池を入れるとLEDが白色に光ります。ミゾ

LEDの光を直接見ないように注意してください。

※必ず保護者の方が行なってください。
交換する際は全て新しいボタン電池に交換してください。
※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。

ハートのボタンを押すと、LEDが白色に光ったかどうか確認してから遊び始めてください。

ハートのボタンを押すと、LEDが白色に光ります。

※必ず保護者の方が行なってください。
交換する際は全て新しいボタン電池に交換してください。
※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。

ハートのボタンを押すと、LEDが白色に光ります。

コンパクト

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行なってください。
※電源スイッチが(X OFF)になっていることを確認してください。
※交換する際は全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたのストッパーを先の細い棒などで軽く押しながら電池ぶたをスライドさせて取り外します。
②単4乾電池2本(別売り)を+/-に注意してセットします。
③電池ぶたの突起をコンパクト本体のミゾに差し込み、元のよう閉じます。

①電池ぶたのストッパーを先の細い棒などで軽く押しながら電池ぶたをスライドさせて取り外します。
②単4乾電池2本(別売り)を+/-に注意してセットします。
③電池ぶたの突起をコンパクト本体のミゾに差し込み、元のよう閉じます。

電源の入れ方

電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光ります。

電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光ります。

電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光ります。

変身キュアデコル

ハッピー: ピンク
キュアハッピーに変身

ビューティ: ブルー
キュアビューティに変身

ピース: イエロー
キュアピースに変身

マーチ: グリーン
キュアマーチに変身


サン: レッド
キュアサンに変身

使用上の注意

- プラスチック枠包材は開封後すぐに捨ててください。
- パフについている電池はテスト用です。光が弱くなったら電池を交換してください。
- スマイルパクト本体の光・音声・パフの光はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。
- 本製品は精密な電子部品です。落したり、水に濡れたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
- 本商品を樹脂製のアーマーやシート、タイルなどの上に置かないとください。長時間接していると色が移る場合があります。
- 発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。
- 占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- パフの生地が汚れたら、軽く手洗いをしてよく絞り、陰干しをしてください。良く乾かないまま使用すると故障の原因になります。



コンパクト

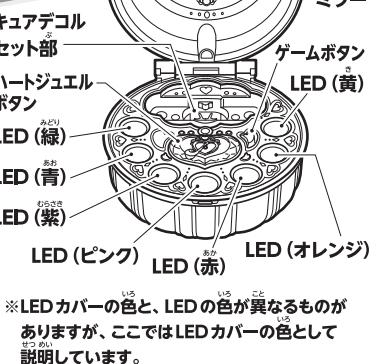

キュアデコル

コンパクトにセットすると、
プリキュアに変身できます。

コンパクトにセットすると、
番組と同様の楽しい音声
とメロディが流れます。

ハートジュエル
部分

イチゴ

このマークがついている
キュアデコルは
全てあそべるよ!

キュアデコルをたくさん集めてあそんじゃおう!
<http://precure.channel.or.jp>