

## ♡ あそんでモード! ♡

アイちゃんのおねだりにとんとんこたえていこう!  
アイちゃんが成長していくとおねだりの種類も増えていくよ。

1 アイちゃんを「あそんでモード!」に切り替えます。

「あそんでモード!」

アイちゃんのおしゃべりが終わった後、3秒以内に、  
左のおててをにぎります。「あしよぼ♪」と言って、あそんでモードに切り替わるよ!

※成長すると、「わーい★あーそぼ きゅび★」と言います。

※おしゃべりしている最中や、振動センサーが反応していると、  
「あそんでモード!」に入れない場合があります。



2 アイちゃんのおねだりにこたえてね! 成長することにおねだりの内容も増えていき、おねだりの言葉も成長するよ!

でっでー  
成長すると…  
あくしめて きゅび★

と言ったら、  
左のおててを  
にぎってね!

トントン  
成長すると…  
トントンして きゅび★

と言ったら、  
せなかを  
トントン  
たたいて  
あげてね!

成長するとおねだりが増えるよ!

ぼたぼたして きゅび★

と言ったら、  
左のはねを  
にぎってね!

たかいたかい  
してきゅび★

と言ったら、  
上に持ち上げて、  
たかいたかい  
してあげよう!  
アイちゃんは、  
3回続けて  
おねだりするよ!

※振動センサーが  
反応するように  
大きく動かしてね。

きゅびきゅび  
成長すると…  
きゅびきゅび  
してきゅび★

と言ったら、  
おなかをこちょこちょ  
くすぐっちゃおう!  
アイちゃんは、  
3回続けて  
おねだりするよ!

※振動センサーが反応  
するように強めに  
前後にゆらしてね。

おねだりの後に、回数を言うことがあるよ!  
回数分、あそんで!のおねだりにこたえてあげてね。

## アイちゃんの成長について

ミルクをあげたり、  
あそんであげたり、  
いっぱいおせわをすると、  
アイちゃんはとんとん  
成長して新しい  
おしゃべりをおぼえて  
いきます。



ラララ、  
アッ!

と言った後には、  
新しいおしゃべりが  
登場するかも!?

成長は5段階!!  
成長に合わせて  
おしゃべりが  
変化するよ!

あーちよー  
↓  
あーがちよー  
↓  
あいがとー  
↓  
ありがときゅび★  
↓  
ママありがときゅび★



ちゅちゅー♡  
↓  
ちゅーきゅ  
↓  
だいぢゅきゅび★  
↓  
だいできゅび★  
↓  
ママだいできゅび★

## ♡ つうしんモード! ♡

別売りの「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」とつうしんできちゃう!  
※「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」(別売り/発売中)の取扱説明書もご参照ください。

1 アイちゃんを「つうしんモード!」に切り替えます。

「つうしんモード!」

左のおててを3秒以上ににぎります。

胸のハートが  
赤く点滅して、  
スタート音が鳴ったら、  
つうしん準備 OK だよ!





2 アイちゃんの胸のハートと、ラブリーコミュニケーションのつうしんセンサーを  
まっすぐ向かい合わせて、ラブリーコミュニケーションにキュアラビーズをセットしてね!

※つうしんを途中でやめたいときは、左のおててをにぎってね!

ラブリーコミュニケーションとのつうしん推奨位置


※推奨位置は、商品によって異なります。

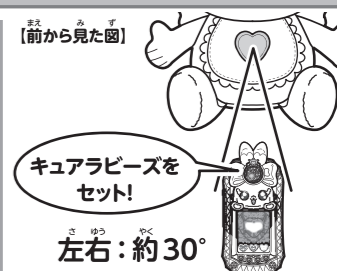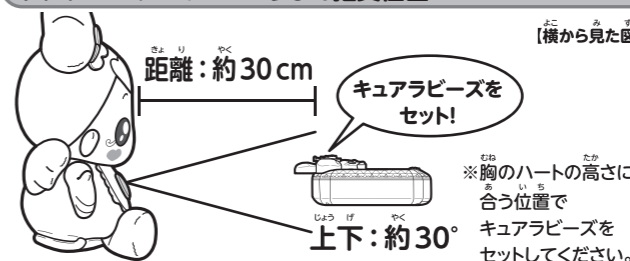

3 つうしんが成功すると…

胸のハートが光ってそれぞれの  
キュアラビーズに合った反応をするよ!


※キュアラビーズによって反応の  
タイミングは異なります。

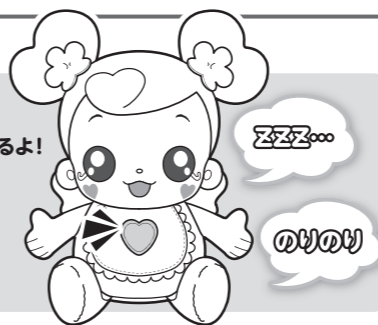

さらに!

キュアラビーズによっては…

キュアラビーズによっては反応が  
でるまでの間に、左のおててを  
にぎるとおしゃべりしてくれるよ!

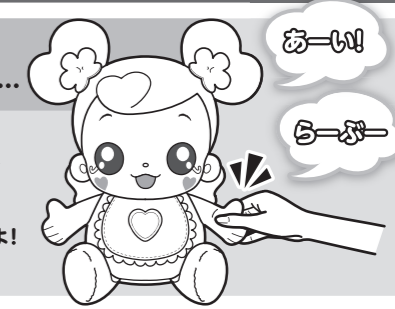


つうしんするときの注意

つうしん準備 OK のときに、  
左のおててをにぎったり、  
1分以内に赤外線受信が  
できないと、つうしん失敗に  
なってしまいます。

明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)  
では、つうしんできません。



アイちゃんがおしゃべりなどの反応をして  
いるときは、「つうしんモード!」になりません。

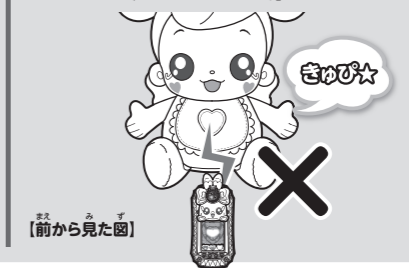

・アイちゃんやラブリーコミュニケーションの  
つうしんは、赤外線で行って  
います。

・つうしんするときは、必ず  
1対1で行ってください。

・つうしん中にアイちゃんの胸の  
ハートを隠さないでください。

## こんなときは…

・おしゃべりをしない

→電池が消耗している可能性があります。  
本書表面の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。  
※電池の交換をすると成長データは全て消えてしまいます。

・おしゃべりが止まらない

→アイちゃんは「おやすみモード!」中はおしゃべりをしなくなります。  
左のおててをにぎると、またおしゃべりを始めます。

・おしゃべりするときに電子音がる  
・声が小さくなり、聞き取れない

→電池が消耗している可能性があります。  
本書表面の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。  
※電池の交換をすると成長データは全て消えてしまいます。

→電池が消耗している可能性があります。  
本書表面の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。  
※電池の交換をすると成長データは全て消えてしまいます。

・つうしんできない

→「つうしんモード!」を参考に、手順を確認してください。  
→アイちゃんやつうしん先のアイテムの電池が消耗している可能性があります。  
アイちゃんについては、本書表面の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を  
交換してみてください。  
※電池の交換をすると成長データは全て消えてしまいます。



ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーションのおもちゃ情報をチェック! <http://precure.channel.or.jp>