



ラブハートアロー

©ABC・東映アニメーション
BANDAI 2013 MADE IN CHINA

対象年齢 3才以上

取扱説明書

セット内容

●取扱説明書(本書)
……………1枚

●本体…1個





●キュアラビーズ…5個

- ハートアローキュアラビーズ
- ソードアローキュアラビーズ
- ロゼッタアローキュアラビーズ
- ダイヤモンドアローキュアラビーズ
- ラプリーフォースキュアラビーズ

あそびまでの準備 電池のいれかた

- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※モードスイッチがX(電源OFF)になっていることを確認してください。
- ※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。


- 1 本体裏側の電池ぶたのネジ(4カ所)をドライバーで回し、電池ぶたを取り外します。
- 2 単4乾電池2本(別売り)を+/-に注意してセットします。
- 3 電池ぶたを本体の形状に合わせて、ネジをしめ、元のように閉じます。

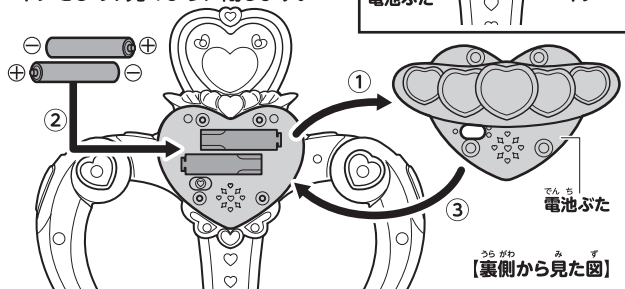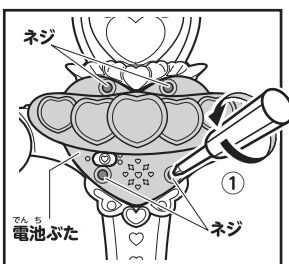

注意!! ネジは4ヶ所必ずきちんと締めてください。

あそびまでの準備 モードスイッチのいれかた

モードスイッチをあそびたいモードに動かします。
→モードチェンジ音が鳴り、各モードのあそびが始まるよ!
※モードスイッチをB(ゲームモード)にしたときは起動音の後、「なににあそぶ?」のセリフが流れるよ!

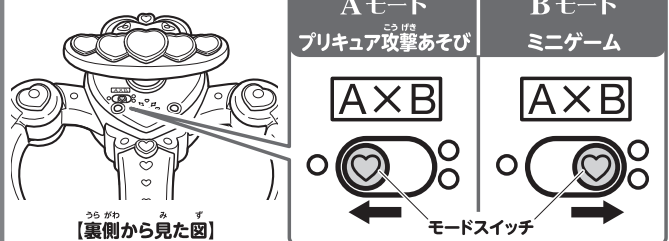

あそび終わった後は必ずモードスイッチをX(電源OFF)にしてください。

注意



保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れてください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。




くちいれない

ラブハートアローの各部名称

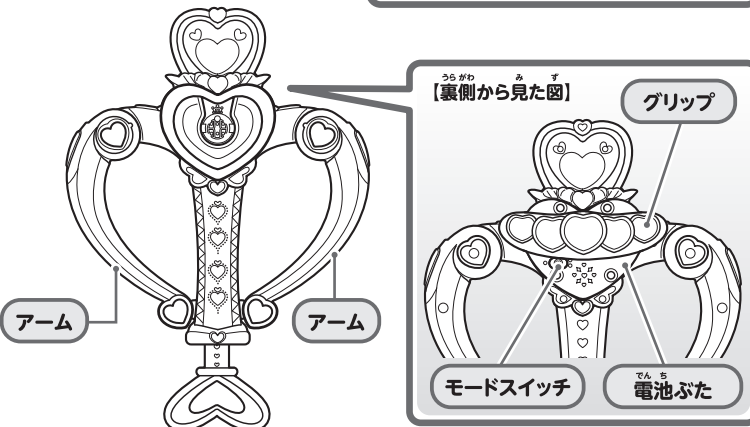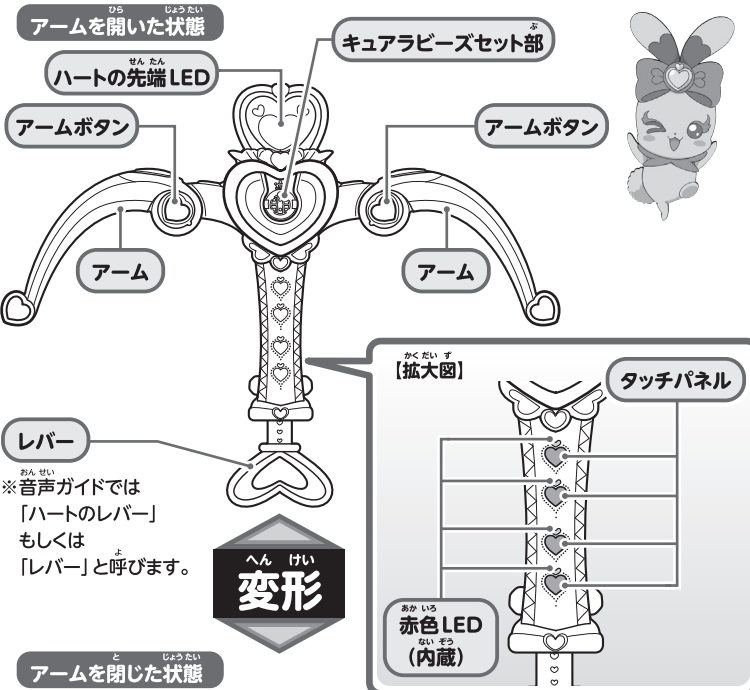


ラブハートアローの基本操作

グリップのにぎりかた

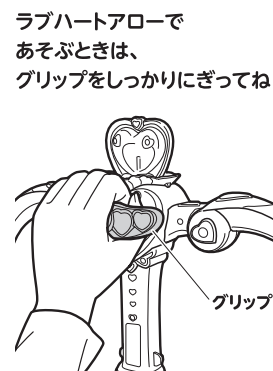


アームの変形のしかた

アームを開くとき

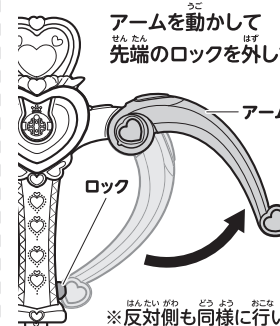

アームを閉じるとき

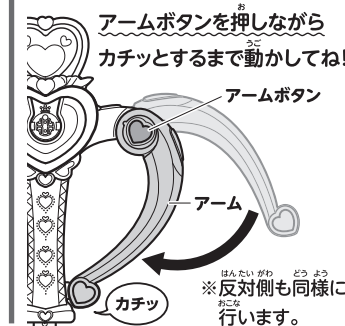

キュアラビーズのセットのしかた




キュアラビーズの取り外しかた



タッチパネルの操作

パワーをチャージする

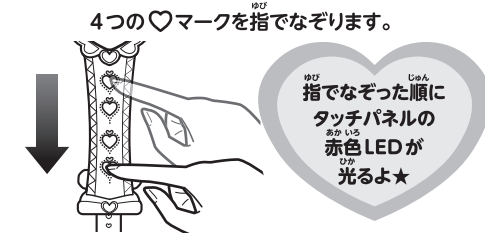

タッチする




Aモード：スリキュア攻撃あそび



キュアラビーズをつけかえて、4人の攻撃ができちゃうの！合体技もあそべちゃうよ！




あそぶ前の準備 あそびたいプリキュアにあわせて、アームを変形してね！

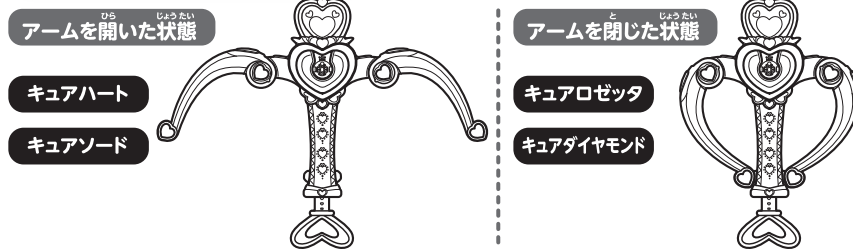


攻撃あそび

1 あそびたいプリキュアに合ったキュアラビーズをセットします。
→キュアラビーズセット音の後、セットしたキュアラビーズに合ったプリキュアが「ラブハートアロー！」と言うよ！

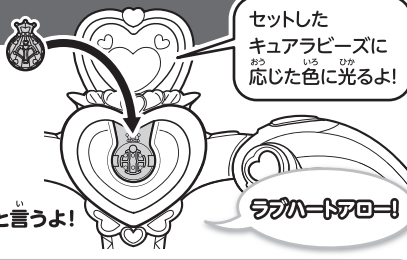

2 タッチパネルを指でなぞってパワーをチャージします。
→4つの♡マークをなぞると、タッチパネルのLEDが点滅するよ！

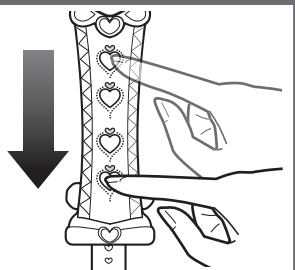


ラブリーフォースキュアラビーズをセットしたときは、「ラブハートアロー！」のセリフは鳴りません。

3 プリキュアに応じた攻撃アクションをします。


キュアハート
ハートのレバーをひいて、はなすと攻撃セリフとメロディが流れます。



キュアソード
攻撃セリフが流れた後に、ハートのレバーをひいて、はなすと効果音が流れます。

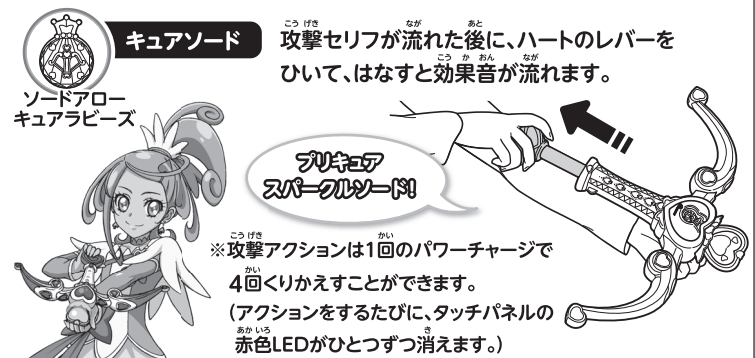

キュアロゼッタ
ハートのレバーを押すと攻撃セリフと効果音が流れます。

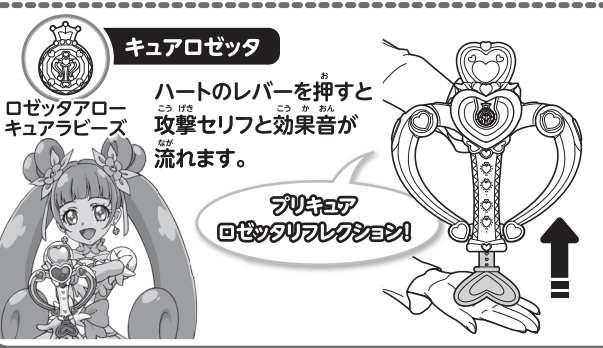


キュアダイヤモンド
攻撃セリフが流れた後に、タッチパネルを3回たたくと効果音が流れます。



合体技

ラブリーフォースキュアラビーズをセットして、パワーをチャージした後、キュアハートの攻撃あそびと同じ攻撃アクション（ハートのレバーをひいて、はなす）をします。

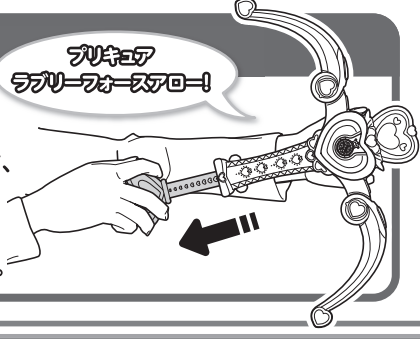

Aモードであそぶときは…
Aモードでキュアラビーズをセットしていない状態では、攻撃あそびや合体技はできません。
※ハートのレバーを操作したときにシュート音のみが鳴ります。


Bモード：ミニゲーム




4つのミニゲームであそべちゃう！
ミニゲームはセットするキュアラビーズの種類によって音声や内容がかわるよ！
キュアラビーズをセットしなくてもあそべちゃうよ！



1 「タッチパネルをタッチしてね」のセリフが流れたら、あそびたいゲームの♡マークをタッチしてね！
→♡マークをタッチすると、ゲーム名が鳴るよ！

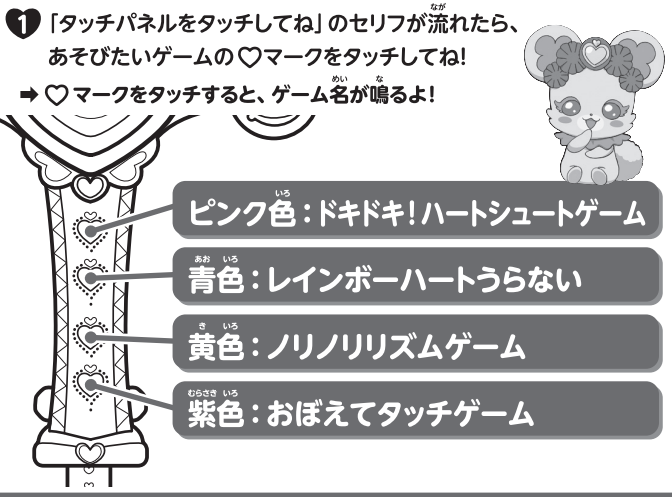


2 あそびたいゲームをタッチしたら、ハートのレバーをひいて、はなしてね！
→ゲームがはじまるよ！
音声ガイダンスに従って、あそんじゃおう！

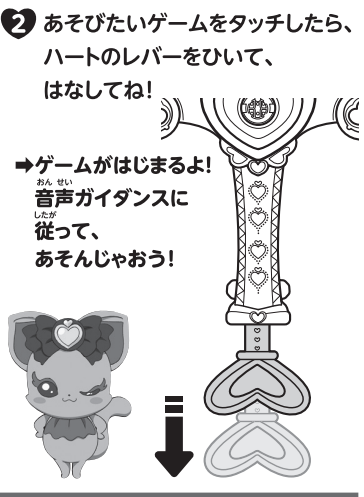


ピンク色：ドキドキ！ハートシュートゲーム

レバーをひいて光の矢をチャージ！
ハートの先端LEDが狙った色に光ったらずやく矢を放とう！

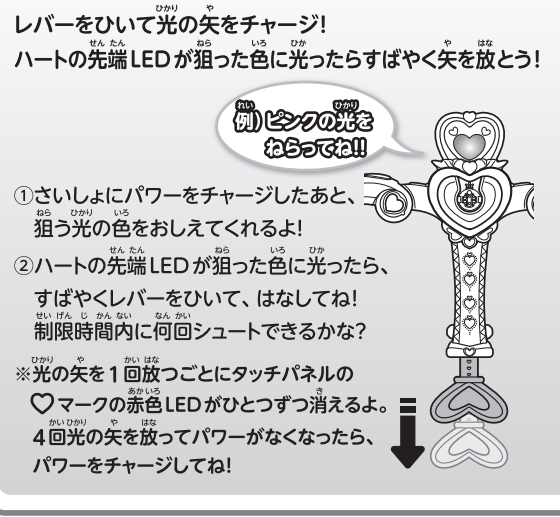


青色：レインボーハートうらない

今日のラッキーカラーをプリキュアがおしえてくれるよ！
付属のキュアラビーズをセットするとラッキーマークうらないがたのしめるよ！

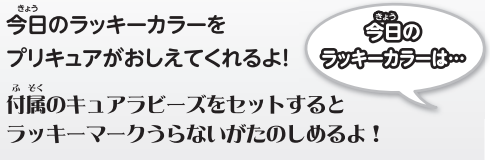


黄色：ノリノリリズムゲーム

BGMにあわせてハートのレバーを押して、じょうずに妖精のかけ声を入れちゃおう！



紫色：おぼえてタッチゲーム

4つのタッチパネルの赤色LEDが光る順番をおぼえて、指でタッチしよう！

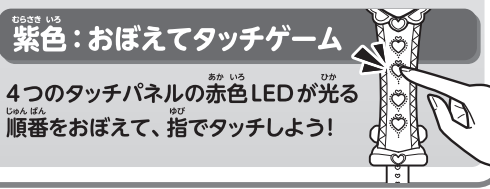

スリープモードについて

Aモードでキュアラビーズがセットされているとき、またはBモード状態で、約15秒間タッチパネルやレバーの操作がないと、操作を促すセリフが流れるよ！
※操作を促すセリフは15秒ごとに合計3回流れるよ！3回目のセリフの後さらに15秒間操作がないと「またあそぼうね！ ばいばーい！」と声が流れ、電池消費をおさえるスリープモードになります。

スリープモードを解除するときは… レバーをひいて、はなしてね！