



  
 ©ABC・東映アニメーション



PRECURE PRECURE

マジカルラブリーバード

BANDAI 2013 MADE IN CHINA

とりあつかいせつ めい しよ  
 ♥ 取扱説明書 ♥

## ⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。  
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。  
電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター  
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)  
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL <http://www.bandai.co.jp/support/>

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター

〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通



こちらにいらぬ

## 【使用上の注意】

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温、低温になる所での使用、保管は避けてください。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 手かざしセンサーの所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 手かざしセンサーと手の間に障害物があると手かざしセンサーが感知しなくなり動作しません。
- トレイ、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。  
長時間接触していると色が移る場合があります。
- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 付属や別売りのキュアラビーズ以外のものを本体のキュアラビーズセット部に入れたりしないでください。取り出せなくなったり故障の原因となります。
- 手かざしセンサーが反応しづらくなったり、液晶画面の光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。



ドキドキ/アリエキュアのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

\*携帯用電話やパソコンによる通話料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

※この玩具内のプログラムには、フォントワークス株式会社製のフォントを使用しています。



# もくじ

♥ <b>セット内容と各部の名称</b> ……5	♥ <b>じっくりゲームメニュー</b>
♥ <b>あそぶ前の準備</b> ……6	ちず ……20
♥ <b>操作方法について</b> ……8	おりょうり ……20
♥ <b>アプリの選び方</b> ……11	バレーボール ……21
♥ <b>こうげきメニュー</b> ……12	レース ……21
♥ <b>キュアラビーズメニュー</b>	かくれんぼ ……22
ラビーズショップ ……14	ラビーズキャッチ ……22
ラビーズずかん ……15	♥ <b>ちいこあそびメニュー</b>
ポイント ……15	まぜませスミジー ……23
♥ <b>かんたんゲームメニュー</b>	えいごあそび ……24
おしゃれ ……16	えあわせ ……24
ワープミラー ……17	おおきいのはどれ? ……25
ラビーズうらない ……17	くるくるバズるん ……25
ルーレット ……18	♥ <b>せっていメニュー</b> ……26
おみくじ ……18	♥ <b>こんなときは</b> ……27
ブロックパズル ……19	



## マジカルラブリーパッドであるばう

- ♥ マジカルラブリーパッドの上で手をかざしていろいろなアクションをすることで、プリキュア5人の各体攻撃や個人攻撃ができるよ!
- ♥ 手かざしアクションで操作するいろんなゲームが楽しめるよ!
- ♥ ゲームでポイントを集めたり、別売りのキュアラビーズをセットしてラビーズずかんを完成させよう!

## セット内容と各部の名称

**● 本体 (表面)**

- スピーカー
- 手かざしセンサー
- オン/オフ ON/OFFボタン
- 液晶画面
- 手かざしセンサー
- キャンセルボタン
- キュアラビーズセット部
- 手かざしセンサー
- セレクトボタン
- 決定ボタン

**(裏面)**

- リセットボタン
- 電池ふた
- 開閉ボタン
- 電池ふた

● **ストレートフラッシュ キュアラビーズ**

● **マジカルラブリー キュアラビーズ**

※ 別売りの「ドキドキ変身! ラブリーコミュニケーション」と「ラブアイズパレット」にセットすると、サウンドあそびができるよ!  
 ※ 「ラブハートアロー」にセットすると、サウンドが変わるよ!


● **取扱説明書 (本書)**

# あそぶ前の準備


## 電池の入れ方

※電池の交換は、保護者の方が行ってください。  
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。


- 電池ふたの開閉ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ふたを矢印の方向にスライドさせて開けてください。電池を入れる場所は、本体裏面の右側と左側の2か所にあります。

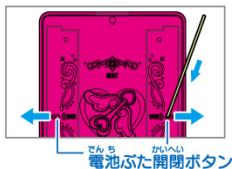

- 単3乾電池4本(別売り)を、+-(プラスマイナス)の方向に注意してセットし、①と逆の手順で、電池ふたを閉じてください。

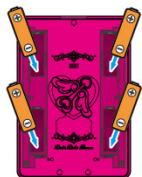

- 液晶に貼ってある液晶保護シートをはがしてください。本体表面のON/OFFボタンを押して電源を入れてください。そのあとに本体裏面のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。

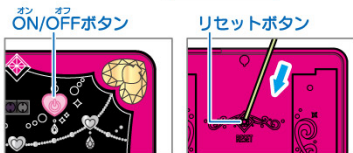

- はじめてあそぶ場合は、バンダイロゴがでたあとにタイトル画面が表示されます。データがある場合は、つづきをするかどうかの確認画面が表示されます。詳しくはP7「リセットについて」をご参照ください。




※電池が消耗して右の画面がでると、すべての操作ができなくなります。

※電池が少なくなってくると、画面の表示や音、ボタンや手かざしアクションがおかしくなることがあります。そのときは、すべて新しい電池に交換してください。



## 電源の入れ方

- 電源を入れる……ON/OFFボタンを押すと電源が入ります。
- 電源を消す……ON/OFFボタンを約0.5秒押し続けると電源が切れます。
- スクリーンセーバー……電源が入った状態で、何もせずに約45秒経過すると自動的にスクリーンセーバーが表示されます。またあそぶときは手かざしセンサーに手をかざすか、いずれかのボタンを押してください。
- オートパワーオフ……スクリーンセーバーが表示されてから、何もせずに約15秒経過すると自動的に電源が切れます。またあそぶときはON/OFFボタンを押して電源を入れなおしてください。




ON/OFFボタン

## リセットについて

はじめてあそぶときや電池を交換したときは、電源を入れたあとで必ずリセットボタンを押してください。リセットボタンは本体裏面中央にありますので、先の細い棒などで軽く押してください。  
※リセットボタンはとがった棒(ようし棒など)やシャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

### リセットボタン

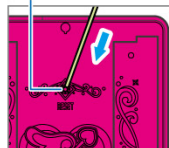

- リセットボタンを押すと右画面が表示されます。
- いままでにあそんだ記録を残して、つづきからあそびたいときはセレクトボタンで「はいえ」を選んで決定ボタンを押してください。
- 「はいえ」を選んで決定ボタンを押すと右画面が表示されます。いままであそんだデータを削除したいときはセレクトボタンで「はい」を選んで決定ボタンを押してください。データの削除が完了すると、バンダイロゴのあとにタイトル画面が表示されます。



※「はい」を選んで決定ボタンを押すと、「ラビーズずかん」「ポイント」「かべがみ」など、すべてのデータが消えて初期状態に戻りますのでご注意ください。

※データを削除すると元に戻すことができません。


※電池を交換してもデータは消えません。データを消したい場合は①～③のリセット操作をしてください。



## 操作方法について

### ♡ キュアラビーズのセットの仕方 ♡

- 1 キュアラビーズセット部の凸部に、キュアラビーズの凹部を合わせてカチッと音がするまではめこみます。
- 2 キュアラビーズの真ん中をまっすぐ押しこんで、キュアラビーズセット部に奥までしっかりとセットされているか確認してください。取り外すときは、引っ張って取り外します。

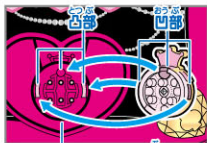

※別売りのヘアゴムなどにキュアラビーズをつけてセットする場合には、結び目などで入りにくい場合がありますので、結び目をセット部から遠ざけるなどご注意ください。

- ★キュアラビーズをセットするとラビーズずかん(P15参照)に登録されるよ!
- ★マジカルラブリーパッドについているストレートフラッシュキュアラビーズは5人攻撃が、マジカルラブリーキュアラビーズは個人攻撃ができる特別なラビーズだよ!あそんでみてね!

### ♡ 基本の操作 ♡

マジカルラブリーパッドは「**手かざしセンサー**」と、「**セレクトボタン**」、「**決定ボタン**」、「**キャンセルボタン**」の3つのボタンで操作します。マジカルラブリーパッドの上で手をかざして動かすことを「**手かざしアクション**」といいます。手を右から左に動かす(**左スライド**)と左から右に動かす(**右スライド**)でページやカーソルを操作します。

- ・**左スライド**(または**セレクトボタン**)…右のページに移動、または左の項目に移動します。
- ・**右スライド**…左のページに移動、または右の項目に移動します。
- ・**決定ボタン**…項目を決定します。
- ・**キャンセルボタン**…1つ前の画面に戻ります。

#### 左スライド




#### 右スライド



### ♡ いろいろな手かざしアクション ♡

ゲームによっては手を下から上に動かす、ハートのかたちに動かす、手をたたくなど、いろいろな**手かざしアクション**で操作をします。必要な手かざしアクションは**レクチャーガイド**(P9参照)がおしえてくれます。

- ※手とマジカルラブリーパッドとの距離は**約1~5cm**くらいが最適です。手がパッドに近すぎても、遠すぎてもうまく反応しないことがあります。
- ※手かざしセンサーは**赤外線**を遮断することで反応するセンサーです。うまくいかないときは、液晶画面の右・左・上についている**手かざしセンサー**の上を手が通過するのを意識して手を動かしてみたり、マジカルラブリーパッドからの手の高さを変えてみてください。
- ※あまり速く手を動かすと反応しないことがあります。反応しない場合は**ゆっくり**手を動かしてみてください。
- ※手かざしセンサーで入力されたあと、**約0.5秒**間はセンサーが反応しません。連続で入力する場合は**少し間**をおいて入力してください。

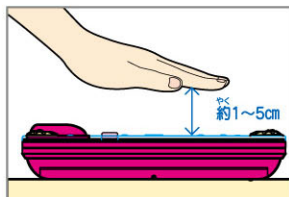

※平らなところに置いてあそんでください。



※太陽光や強い蛍光灯の下では動作する恐れがありますのでご注意ください。

### ♡ レクチャーガイド ♡

ゲーム中に入力が必要な手かざしアクションをおしえてくれます。はじめてゲームをするときには、すぐに「**レクチャーガイド**」が表示されます。レクチャーガイドがでるタイミングは**せつていメニュー**の**レクチャーガイド**(P26参照)で設定できます。



レクチャーガイド

## ♥ レクチャーガイド一覧 ♥

	パッドのうえで てをふってね!		パッドのうえで ハートを えがいてね!
	パッドのうえで てをぐるぐる まわしてね!		センサーに てをかざしてね!
	パッドのうえで パチンとてを たたいてね!		いきたい ほうにてを うごかしてね!
	パッドのうえで やじるしのむきに てをうごかしてね!		
	パッドのうえで やじるしのむきに てをうごかしてね!		パッドのうえで てをぐるっと まわしてね!
	パッドのうえで やじるしのむきに てをうごかしてね!		パッドのうえで りょうてをパッと ひらいてね!
	パッドのうえで さんかくに てをうごかしてね!		てをふって えらんで けつたいボタンを おしてね!



## アプリの選び方



### ♥ メニュー選択画面 ♥

メニュー選択画面では「こうげき」「キュアラビーズ」「かんたんゲーム」「じっくりゲーム」「ちいくあそび」「せつてい」の各メニューページを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで切り替えることができます。あそびたいメニューページで決定ボタンを押すとアプリ選択画面に移動します。

### メニュー選択画面



- ・左スライド(またはセレクトボタン)…右のメニューページに移動します。
- ・右スライド…左のメニューページに移動します。
- ・決定ボタン…メニューを決定してアプリ選択画面に移動します。

### ♥ アプリ選択画面 ♥

アプリ選択画面では左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドであそびたいアプリアイコンにカーソルを移動して決定ボタンを押します。メニュー選択画面に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してください。

### アプリ選択画面



アプリアイコン

- ・左スライド(またはセレクトボタン)  
…左のアプリアイコンに移動します。
- ・右スライド…右のアプリアイコンに移動します。
- ・決定ボタン…あそびたいアプリを決定します。
- ・キャンセルボタン…メニュー選択画面に戻ります。



「かんたんゲーム」「じっくりゲーム」「ちいくあそび」の各メニューではアプリアイコンを選択したあとにアプリの説明がでますので、決定ボタンを押してゲームに進んでください。キャンセルボタンを押すとアプリ選択画面に戻ります。





# まげまじゅー



※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくても、数秒経過すると自動で進みます。

プリキュアの攻撃技を見ることができるよ!

## 5人攻撃



ストレートフラッシュキュアラビーズをセットします。

1

パッドのうえで  
てをくるっと  
まわしてね!



2

パッドのうえで  
やじるしの  
むぎにてを  
うごかしてね!



3

パッドのうえで  
ハートを  
えがいてね!



4

パッドのうえで  
やじるしの  
むぎにてを  
うごかしてね!



5



## 個人攻撃



すきなプリキュアを選んで、  
マジカルラブリーキュアラビーズをセットします。

キュア  
ハート

ハート  
まげまじゅー

キュア  
おひさま

おひさま  
まげまじゅー

キュア  
おにぎり

おにぎり  
まげまじゅー

キュア  
ソード

ソード  
まげまじゅー

キュア  
エース

エース  
まげまじゅー





パッドのうえで  
りょうを  
パッとひらいてね!




パッドのうえで  
てを  
ぐるぐるまわしてね!



パッドのうえで  
パチンと  
てをたたいてね!

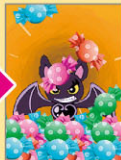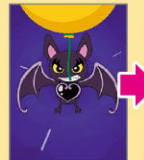

パッドのうえで  
やじるしの  
むぎにてを  
うごかしてね!



パッドのうえで  
さんかくに  
てをうごかしてね!





# キュアラビーズメニュー



## ♡ ラビーズショップ ♡

キュアラビーズがゲットできるお店だよ!



- 1 ショーケースをスライド(またはセレクトボタン)で切り替えます。ゲットしたいラビーズがあるショーケースで決定ボタンを押すと、ラビーズ選択画面に移動します。



- 2 ラビーズ選択画面では、スライド(またはセレクトボタン)でカーソルを動かします。カーソルで選択されたラビーズは名前と必要なポイントを見ることができます。ゲットしたいラビーズを選んで決定ボタンを押してください。キャンセルボタンを押すとショーケースに戻ります。



- 3 まちがいがなければ、決定ボタンを押してください。必要なポイントが足りていればラビーズずかんに登録されます。やめる場合はキャンセルボタンを押してください。

※すでにラビーズずかんに登録されているキュアラビーズは、「ゲットしたよ」と表示されてこれ以上ゲットすることができません。

## ♡ ラビーズずかん ♡

ずかんに登録されたラビーズを見ることができるよ。ラビーズはラビーズショップ(P14参照)で購入したり、マジカルラブリーパッドにラビーズをセット(P8参照)すると登録されるよ!



- 1 ラビーズ一覧ページを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで切り替えます。見たいラビーズがあるページで決定ボタンを押すと、ラビーズ選択画面に移動します。



- 2 ラビーズ選択画面では、左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かします。カーソルで選択されたラビーズは大きく表示されて、名前と説明を見ることができます。キャンセルボタンを押すとラビーズ一覧ページに戻ります。

### 別売りのキュアラビーズをセットしてラビーズずかんに登録!

トップメニューやラビーズずかんの画面など、ゲーム中以外の画面で別売りのキュアラビーズをセットすると、ラビーズずかんに登録されるよ!キュアラビーズによって、複数登録されるものもあるよ!  
※キュアラビーズはキュアラビーズセット部にしっかり奥までセットしてください。誤認識をして別のキュアラビーズがラビーズずかんに登録される恐れがあります。(P8「キュアラビーズのセットの仕方」参照)

## ♡ ポイント ♡

集めたポイントを確認することができるよ!



ポイントは最大999ポイントまで貯めることができます。  
※ゲームを行っても999ポイント以上増えることはありません。キャンセルボタンでアプリ選択画面に戻ります。

## ♡ ポイントについて ♡

ポイントはゲームをクリアするともらえるよ!  
ゲームを上手にクリアするとたくさんポイントがもらえるのでがんばろう!







## かんたんゲームメニュー



※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくても、数秒経過すると自動で進みます。

### おしゃれ

すきなキャラクターを選んできせかえしよう。トップス、ボトムス、バッグの3種類のきせかえができるよ!

てをふって  
えらんで  
けっていボタンを  
おしてね!



- 1 左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドできせかえたいキャラクターを選んで決定ボタンを押します。



- 2 最初にトップスを選びます。  
左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かして、きせかえたい洋服を選んで決定ボタンを押してください。キャンセルボタンを押すとキャラクターを選択する画面に戻ります。



- 3 次にボトムスを選びます。  
左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かして、きせかえたい洋服を選んで決定ボタンを押してください。同じようにしてバッグも選んでください。キャンセルボタンを押すと1つ前の洋服選択に戻ります。



- 4 きせかえができたら決定ボタンを押してください。変更する場合は、キャンセルボタンを押すと1つ前の洋服選択に戻ります。

★きせかえができたらポイントがもらえるよ!  
★おしゃれに組み合わせるとたくさんポイントがもらっちゃおう!

## ワープミラー

ワープミラーをみかくと、プリキュアたちとどこへワープ! 誰に会えるかな?



- 1 ワープミラーの上で手を数回ふります。(または決定ボタンを押す。)

パッドのうえで  
てをふってね!



- 2 プリキュアたちのところへワープしてお話を見ることができます。

★お話はいくつかあるよ。ぜんぶ見られるかな?  
★お話を最後まで見るとポイントがもらえるよ!

## ラビースうらない

くるくる回転するラビースで、今日のラッキーキュアラビースがわかるよ!



- 1 マジカルラプリーパッドの上で手をふる(または決定ボタンを押す)と、ラビースが回転します。

パッドのうえで  
やじるしの  
むきにてを  
うかしてね!



- 2 しばらくすると回転が止まります。真ん中にあるあなたのラッキーキュアラビースから、キュアエースが今日のうんせいをおしえてくれます。

★うらないが終わるとポイントがもらえるよ!


## ♡ ルーレット ♡

ルーレットに矢を当てて高得点をねらおう!



- 1 マジカルラブリーパッドの下から上に手を動かす(または決定ボタンを押す)と、矢が盤面に向かって飛びます。

パッドのうえで  
やじるしのむきに  
てをうごかしてね!



- 2 矢が当たった数字のポイントがもらえます。

★星に当たると最高得点だよ! タイミング  
よくねらってね!

## ♡ おみくじ ♡

おみくじをひいて今日のうんせいをうらなっちゃおう!



- 1 数回手をふる(または決定ボタンを押す)と、おみくじが少しずつできます。

パッドのうえで  
てをふってね!



- 2 おみくじの結果をようせいたちがおしえてくれます。

★おみくじに応じてポイントがもらえるよ!  
★大吉なら50ポイントになるよ!

## ♡ ブロックパズル ♡

ブロックパズルをといてプリキュアのイラストを完成させよう!



- 1 画面上部にあるパズルのピースが入る場所を選びます。左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドでカーソルを動かして、決定ボタンを押します。

てをふって  
えらんで  
けいてボタンを  
おしてね!



- 2 制限時間は約70秒です。時間内にすべてのピースをはめるとゲームクリアです。  
※レクチャーガイドが表示されている間は時間をカウントしません。

★パズルのイラストは3種類! パズルを完成させると、完成させたパズルと同じイラストのかべがみがもらえるよ!  
(かべがみがもらえるのはそれぞれのイラストのパズルをはじめて完成させたときのみです。2回目以降はかべがみはもらえません。)  
★クリアまでにかかった時間によってもらえるポイントがかわるよ!  
なるべく早く完成させようね!







## じっくりゲームメニュー



※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくても、数秒経過すると自動で進みます。  
 ※各ゲームの制限時間はレクチャーガイドが表示されている間を過ぎません。レクチャーガイド表示中は時間をカウントしません。


### ちず

キュアハートがマジカルラプリーパッドを使ってトランプ王国を冒険するよ! めい3を探索して宝箱を見つけられるかな?



1 約20秒地図が表示され、その後自動的にスタートします。地図が表示されている間に決定ボタンを押すと、その時点でスタートします。

2 キュアハートがめい3を進んでいきます。分かれ道にきたら、進む方向を左スライドまたは右スライドで決定します。(またはセレクトボタンで方向を選んで、決定ボタンを押す)宝箱を見つけたら、上スライド(または決定ボタン)でポイントをゲットできます。

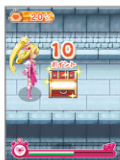

3 制限時間は約60秒です。ゴールにつくことができればゲームクリアです。



いきたいほうにてをうごかしてね!



パッドのうえでやじるしのむきにてをうごかしてね!

★宝箱を見つけるとポイントがもらえるよ!

### おりょうり

ハンバーグを上手にやけるかな? タイミングよくひっくりかえさないとこげちゃうぞ!



1 ハンバーグからゆげがでたら、ひっくりかえすのタイミングで左スライド(または決定ボタン)でうらがえます。うらがえすのが遅いとこげてしまいます。逆に早すぎると生焼けになってしまいます。



パッドのうえでやじるしのむきにてをうごかしてね!



2 制限時間75秒の間に両面をパッチリやくとハンバーグの完成です。

★上手にできたかな? おいしくできるとポイントがたくさんもらえるよ!


### バレーボール

マナといっしょにバレーボールであそぼう!



1 ボールがこちらの手元にきたらタイミングよく下から上へ手を動かして(または決定ボタンを押して)打ち返します。

パッドのうえでやじるしのむきにてをうごかしてね!



2 約60秒間に打ち返せた回数によってポイントがもらえます。

★ボールが一番大きくなって↑マークがでたときを逃さないでね!  
 ★ラリーをたくさんつづけられるとポイントがたくさんもらえるよ!

### レース

ようせいたちのレースだよ!



1 手を左右に2回連続してふるアクションをする(または決定ボタンを2回押す)と、シャルルが速く走ります。がんばっておうえんしよう! おうえんしすぎるとシャルルが転んでしまうので、注意してね。

パッドのうえでてをふってね!



2 シャルルがゴールまで進むと終了です。

★シャルルの順位によってもらえるポイントがかわるよ! 1位をめざそう!


♡ かくれんぼ ♡

アイちゃんとかくれんぼをするよ!



- 1 アイちゃんが隠れている場所を左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。

てをふって  
えらんで  
けていボタンを  
おしてね!

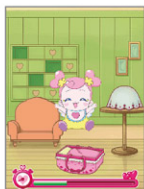


- 2 制限時間は約60秒です。アイちゃんを見つけれればゲームクリアです。

- ★アイちゃんの隠れ場所は3か所あるよ!どこに隠れているかな?  
★アイちゃんを早く見つけるとポイントがたくさんもらえるよ!

♡ ラビーズキャッチ ♡

ランスを操作して、ありすのラビーズボックスをラビーズでいっぱいしよう!

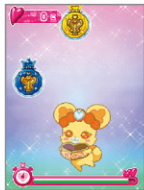

- 1 上からラビーズが降ってくるので、ランスを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライド(または決定ボタン)で動かして、ラビーズの下に回りこんでキャッチします。

いきたい  
ほうにてを  
うごかしてね!



- 2 約60秒間にキャッチしたラビーズの数によってポイントがもらえます。

- ★ラビーズをたくさんキャッチできるとポイントがたくさんもらえるよ!



ちいぐあそびメニュー



※手かざしセンサー、セレクトボタン、決定ボタンなどを入力しなくても、数秒経過すると自動で進みます。

♡ まぜまぜスムージー ♡

トランプ王国の不思議なフルーツを使って色あそびを体験!(※現実にはないフルーツです)2種類のフルーツからどんな色のスムージーができるかな?



- 1 1つ目のフルーツを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。

てをふって  
えらんで  
けていボタンを  
おしてね!



- 2 次に2つ目のフルーツを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。

てをふって  
えらんで  
けていボタンを  
おしてね!



- 3 フルーツの入ったボウルの上で手をぐるぐる回して(または決定ボタンを押して)かきまぜます。

パッドのうえで  
てをぐるぐる  
まわしてね!



- 4 しばらくかきまぜるとスムージーの完成です。

- ★何色のスムージーができたかな?  
★シャルルが気に入るとポイントがたくさんもらえるよ!




## ♡ えいごあそび ♡

りっかやようせいたちが、えいごのことばをおしえてくれるよ！  
ぜんぶで10個のことばやあいさつのべんきょうができるよ！



- 1 上からアルファベットが1文字ずつ落ちてきます。手かざしセンサーに手をかざす(または決定ボタン)と、次の文字が落ちてきます。


センサーにてをかざしてね！



- 2 落ちてきたアルファベットでできることばをりっかやようせいたちが説明してくれます。えいごのことばのべんきょうができたらポイントがもらえるよ！  
※「LOVE」のみりっかが声でおしえてくれます。「LOVE」以外は声ではおしえてくれません。

## ♡ えあわせ ♡

カードを2枚選んで、同じ絵柄を合わせよう！  
すべてのカードを合わせるとゲームクリアだよ！

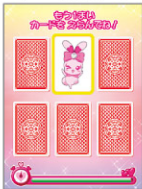

- 1 うらがえしのカードを左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで選んで決定ボタンを押します。



- 2 同じ絵柄のカードを選ぶと正解です。選んだものが違う場合は、うらがえしたカードが元に戻ってもう一度やり直せます。制限時間は約60秒です。時間内にすべてのカードを合わせることができたらゲームクリアです。

★クリアまでの時間が早いほどポイントがたくさんもらえるよ！

## ♡ おおきいのはどれ？ ♡

ランスの持っているカードの数字より大きな数字はどれかな？

てをふってえらんで、  
けいていボタンをおしてね！



- 1 ランスの持っているカードの数字より大きい数字のカードを左スライド(またはセレクトボタン)と右スライドで選んで決定ボタンを押します。




- 2 ランスの持っているカードより数字が大きいとあなたの勝ちです。勝負は最大で3回。数字が同じか小さいときは負けになりゲーム終了です。

★ランスに1問以上勝つとポイントがたくさんもらえるよ！

## ♡ くるくるパズル ♡

影の形に当てはまるように、パズルを回転させよう！

てをふってえらんで、  
けいていボタンをおしてね！

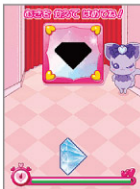

下にある絵柄を上影と同じ向きになるように、左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで回転させます。決定ボタンを押すと、絵柄が影のほうへすぐに移動します。絵柄が黒い影とぴったり重なると正解です。問題は全3問あります。



制限時間は約60秒です。ゲームを終了するとポイントがもらえます。

★正解した問題数が多いほどポイントがたくさんもらえるよ！



## せっていメニュー




### おと



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで音量を選んで、決定ボタンを押すと音量を決定して、「せっていメニュー画面」に戻ります。  
音量は4段階から選べます。  
一番左を選んで決定すると、音量がオフになります。

### あかるさ

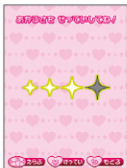

左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで、画面の明るさを選んで、決定ボタンを押すと明るさを決定して、「せっていメニュー画面」に戻ります。  
明るさは4段階から選べます。

### かべがみ



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで表示したいかべがみを選んで決定ボタンを押します。  
決定ボタンを押すと、「せっていメニュー画面」に戻ります。  
※かべがみはメニュー選択画面(P11●参照)の背景画像になります。  
※「?」はまだゲットしていないかべがみです。かべがみはブロックパズル(P19●参照)をクリアするか、別売りのキュアラビーズをセットするとゲットできることがあります。

### レクチャーガイド



左スライド(またはセレクトボタン)または右スライドで「レクチャーガイド」(P9●参照)の表示方法を「いつでも」「まよったとき」から選んで決定ボタンを押します。  
決定ボタンを押すとレクチャーガイドの設定を完了したあと、「せっていメニュー画面」に戻ります。



## こんなときは



### 【画面が消えている／画面がつかない／画面が暗くなったとき】

〈オートパワーオフになっていませんか?〉

電源が入った状態で、何もせずに約1分経過すると自動的に電源が切れます。またあそぶときはON/OFFボタンを押して電源を入れなおしてください。

〈電池の残量はありますか?〉

画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、P6「電池の入れ方」をご参照ください。

### 【画面や動作に異常があるとき】

画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときは、リセットボタンを押してください。詳細は P7「リセットについて」をご参照ください。

### 【音が出ない／音が小さくなったとき】

〈音量の設定が0になっていませんか?〉

せっていメニューの「おと」で音量の設定が0(おんぶがすべて暗くなっている状態)になっていると音が出ません。詳細は P26「おと」をご参照ください。

〈電池の残量はありますか?〉

音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、P6「電池の入れ方」をご参照ください。

### 【手かざしアクションがうまくいかないとき】

手かざしアクションがうまくいかないときは、液晶画面の右・左・上についている手かざしセンサーの上を手が通過するのを意識して手を動かしてみたり、手を動かす速度を変えてみたり、マジカルラブリーパッドからの手の高さを変えてみてください。詳細は P9「いろいろな手かざしアクション」をご参照ください。

〈電池の残量はありますか?〉

手かざしアクションがうまくいかないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、P6「電池の入れ方」をご参照ください。