


ロイヤルクロック

対象年齢 3才以上
取扱説明書

セット内容

取扱説明書(本紙)…1枚

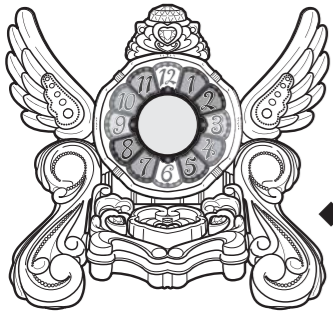

◆ロイヤルクロック
本体…1個

◆ロイヤルレインボーキュアデコル…1個

◆キュアデコル…6個



ロイヤルクロックとは?

- 1 ロイヤルレインボーキュアデコルを使って、パワーアップあそびができるよ!
- 2 キュアデコルを使って、タッチパネル操作のいろんなゲームが楽しめるよ!
キュアデコルを使った7つのミニゲームをクリアして、キャンディをおひめさまにしよう!
- 3 キャンディがじかんと音声と画面でお知らせするよ!
アラーム機能もあるよ!

注意

- 保護者の方へ 必ずお読みください。
- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
 - 小さな部品を口の中に絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
 - 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 本商品はスピーカーを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
 - LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
 - 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 - 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
 - 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



《使用上の注意》

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 誤動作をした場合はリセット操作をしてください。
- 付属や別売りのキュアデコル以外のものを本体のキュアデコルセット部に入れたりしないでください。取り出せなくなったり故障の原因となります。
- LEDの光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。

時計精度：日差±9秒以内

1 あそぶ前の準備

電池の入れかた
※必ず保護者の方が行ってください。
※交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- 1 本体底面の電池ぶたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ぶたをスライドさせて取り外します。
- 2 単3乾電池3本(別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 3 電池ぶたの突起を本体のミゾに差し込み、電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて元のように閉じます。


リセットボタン
※はじめてあそぶ時や電池を交換したあとは必ずリセットボタンを押してください。
※リセットボタンはとがった棒(ようじ棒)やシャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

本体表側のキュアデコルセット部の右上にあるリセットボタンを先の細い棒などで軽く押してください。

電池を交換するタイミング


- 電池交換画面が表示されたとき以外でも、この画面が表示されるとボタン操作ができなくなります。
- 電池交換画面が表示されたとき、この画面が表示されるとき以外でも、「音が小さくなった」、「画面が正しく表示されない」、「LEDが点灯しない」等が起こったとき、リセットボタンを押すと、液晶画面にオープニングアニメが流れ、バンダイロゴが出ます。

2 各部名称と機能

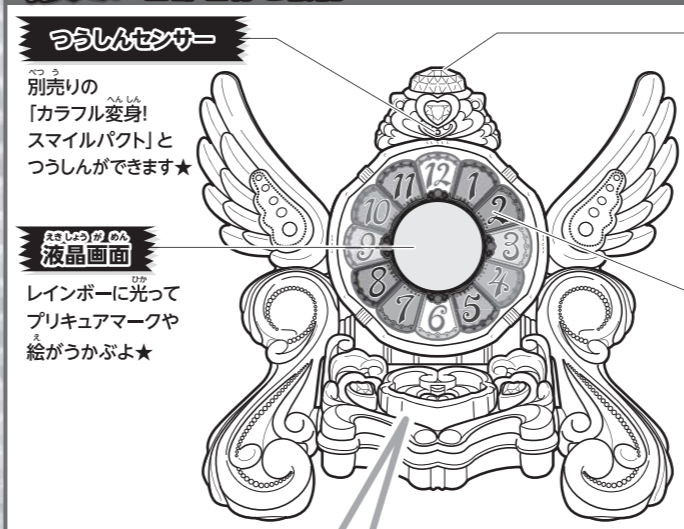

皇冠センサー
別売りの「カラフル変身!スマイルパルト」とつうしんができます★

液晶画面
レインボーに光ってプリキュアマークや絵がうかがえます★

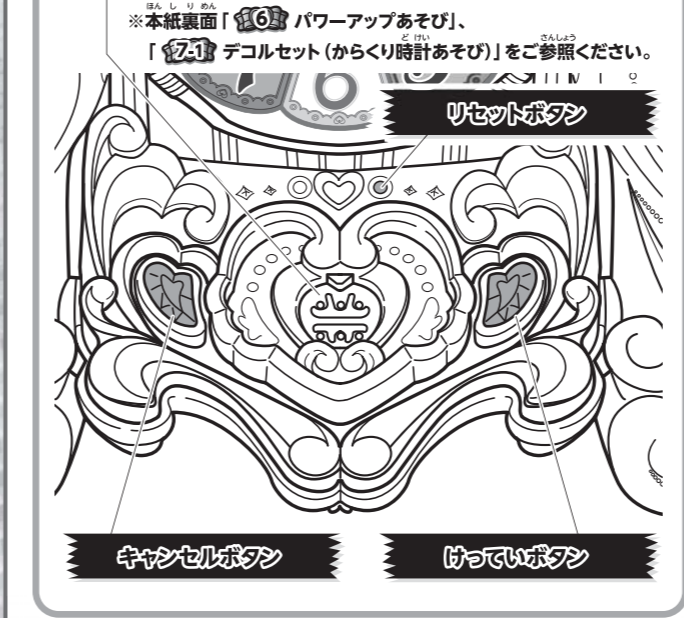

キュアデコルセット部
キュアデコルをカチッとほめ込んでセットします。
※本紙裏面「6」パワーアップあそび、「7」デコルセット(からくり時計あそび)をご参照ください。

リセットボタン


キャンセルボタン

けっていボタン

ロイヤルジュエル

待ち受け画面か、オートパワーオフの状態を押すと、キャンディが音声と液晶画面でじかんと教えてくれるよ★

メニュー選択中など各モードであそんでいるときは、お知らせしないよ!

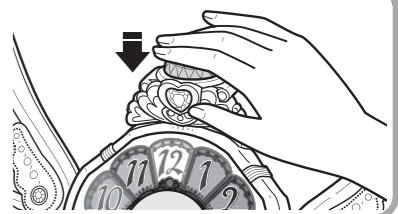

文字盤(タッチセンサー)

※以下、本紙では「文字盤」と言います。

じかんの設定、メニュー選択やゲームなどで使います。



操作のしかた
文字盤の数字の上を指先でなぞりながら、クルクルすべさせます。



例：クルクルタッチでメニュー選択をするとき ※本紙裏面「7」メニュー」もご参照ください。

次の画面へ送る
文字盤の数字の上を時計回りにスライドしてね!

前の画面へ戻る
文字盤の数字の上を反時計回りにスライドしてね!

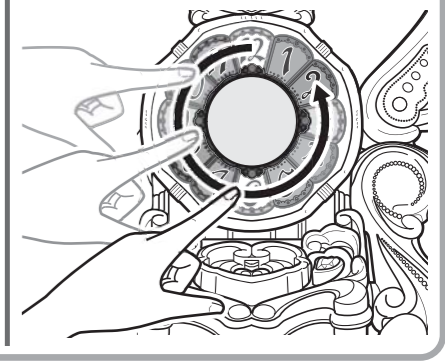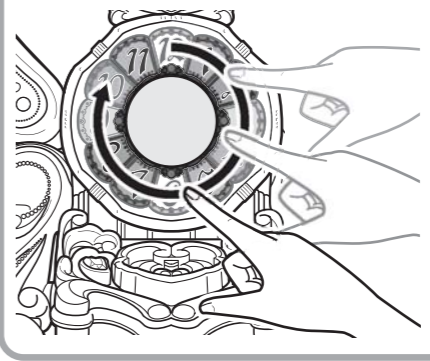

オートパワーオフ(省電力モード)

- ロイヤルクロックは、約1分間入力がないと、自動的に待ち受け画面になります。
- 本体の設定(オープニング)中は入力がないと、そのままオートパワーオフになります。
- さらに、待ち受け画面の状態では約1分間入力がないと自動的に画面が消えます。
- けっていボタンかロイヤルジュエルを押すと画面が表示されるよ!



本商品付属のキュアデコルを「カラフル変身!スマイルパルト」(別売り/発売中)にセットして、サウンドあそびを楽しんじゃおう!!

このマークがついているキュアデコルは全てあそべるよ!

CURE DECOLE
キュアデコルをたくさん集めてあそんじゃおう!
<http://precure.channel.or.jp>

ロイヤルクロック こんなときは…

- クルクルタッチしても反応がない**
→以下の方法でクルクルタッチをしてください。
文字盤の上をゆっくりスライドし、数字の部分などをぞってください。
- つづきをしたい/全てのデータをクリアしたいとき**
→リセット操作を行ってください。
…本紙裏面「6」あそぶ前の準備「リセットボタン」をご参照ください。
- つづきをしたい**
データが残っている場合は、左の画面がです。つづきからあそぶたいときは、クルクルタッチで「はい」を選択し、けっていボタンを押してください。
※じかんの設定を行ってスタートになります。
- データをクリアしたい**
「つづきをする?」で「いいえ」を選ぶと、「データクリアする?」の画面になります。「はい」を選択して、けっていボタンを押します。今まであそんだデータがすべて消えます。
※データをクリアするとバンダイロゴが出ます。

- 画面が消える/画面がつかないとき**
→オートパワーオフ(省電力モード)になっていませんか?
待ち受け画面で約1分間操作をしないと、オートパワーオフ(省電力モード)になり、自動的に画面が消えます。けっていボタンかロイヤルジュエルを押してください。
- 電池の残量はありますか?**
ボタン操作しても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。
…本紙裏面「1」あそぶ前の準備「電池の入れかた」をご参照ください。
- 画面や動作に異常があるとき**
→次の場合はリセット操作を行ってください。
・画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
・はじめてあそぶときや、電池を交換したとき。
…本紙裏面「1」あそぶ前の準備「リセットボタン」をご参照ください。
- 音がでないとき**
→サウンド設定がオフになっていませんか?
・サウンド設定がオフになっていると、アラーム音も鳴らなくなるので注意してください。

75 つうしん:「エラーだよ」画面が出る

推奨位置

30cm以内

30°以内

→つうしんができていません。
推奨位置を参考に再度行ってください。

【横から見た図】

つうしんするときの注意
明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)ではつうしんできません。
※ロイヤルクロックとスマイルパルトのつうしんは、赤外線で行っています。