



たいしょうねん れい さい い しょう
対象年齢3才以上

©ABC・東映アニメーション

©2012映画プリキュアオールスターズNS製作委員会

プリートフォン

とり あつかい せつ めい しょ
取扱説明書 Ver.1.1



とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書 たいしょうねん 対象年齢 せいしょうねん せいしょうねん

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

BANDAI 2012 MADE IN CHINA





注 意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 単4乾電池(別売り)や電池ふたなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長時間使用しない場合は電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



くちに流れない



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、濡らしたりしないでください。

対象年齢3才以上

<使用上の注意>

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- プリスター(透明カバー、インナートレイ)は、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 誤動作をした場合はリセット操作をしてください。(→P.8)
- 音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。

<<電話受付先>> バンダイお客様相談センター

〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

<<商品・修理品送付先>> バンダイ 栃木修理・配送センター

〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通

はじめに

- ブリーフォンってなに? ……5
- 本体の説明 ……6
- 基本の操作 ……7

準備

- あそぶ前の準備 ……8
- オープニング ……9
- なまえせってい ……9
- にがおえ・ひにちとしかん
たんじょうびせってい ……10
- あそびのせつめい ……11

メニュー画面

- メニュー画面 ……12
- 本体パネルアイコン一覧 ……12
- 画像表示アイコン一覧 ……13

アイコンとあそび

- ピンク(プリキュアつぶやき) ……14
- ブルー(じぶんつぶやき) ……15
- イエロー(とけい) ……15
- プロフィール ……16
- プリキュア ……16
- ようせい ……16

- メール ……17
- しゃしん ……17
- ムービー ……17
- せってい ……18
- Pタッチゲーム ……19
- プリリズムゲーム ……19
- プリピタゲーム ……19
- うらない ……20
- ラブチェック ……20
- パスワード ……21
- よびだし ……21

こんなときは

- つづきをしたい/全てのデータ
をクリアしたいとき ……22
- 画面が消えている/
画面がつかないとき ……22
- 画面表示や動作に
異常があるとき ……22
- 音がでないとき ……22
- タップやスライドの
反応がわるいとき ……23
- うるう年2月29日が
表示されないとき ……23
- 電池交換 ……23

ほんどしあつかいせつめい、がいほつちやう が せう し じょう たいめいさい しゅうひん ひょうじ こと
本取扱説明書は、開発中の画像を使用している為実際の商品の表示と異なることがあります。

はじめに

ブリーフォンってなに?

ブリーフォンは、プリキュアオールスターズの
スマートフォン型アイテムだよ!
プリキュアたちのつぶやき(メッセージ)を
チェックしたり、自分でつぶやいたりできるよ!
たくさん遊ぶほど色んなプリキュアとお友達になれる★
ミニゲームや占いもできちゃう!



つぶやき

プリキュアたちのつぶやきを見よう!

プリキュアやようせいたちがたくさんつぶやくよ!
新しいつぶやきがあるか、チェックしてね!



メール

つぶやきで仲良くなったプリ
キュアから写真付きメールが
届くよ!




ムービー

新しいつぶやきを見ていくと、プリキュアの变身
ムービーが見られることがあるよ!

ほんしゅうひん なか ぶく
本商品の中に含まれるプリキュアやようせいのつぶやきやメールの内容
などには本商品用のオリジナルの設定が含まれており、番組の設定と
一部異なる場合があります。ご了承ください。

ほんたい せつめい
本体の説明

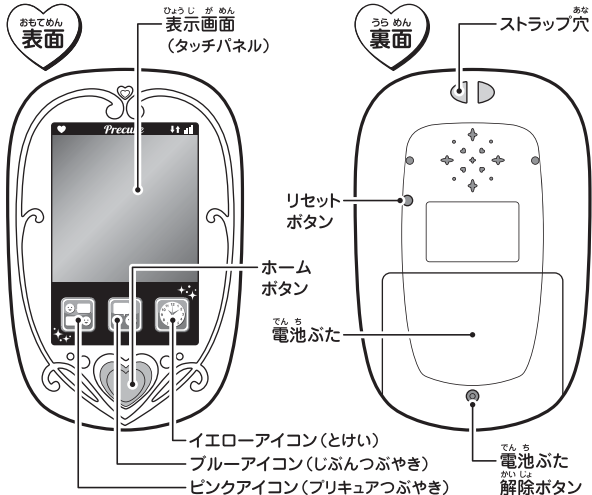

でんげん について★

でんげん い 電源の入れかた

でんげん い 電源を入れるときは、ホームボタンを押してね。

オートパワーオフ

あそび ちゆう やく はんかんにちゅうりやく が めん き
 遊んでいる途中で、約1分間入力がないと画面が消えるよ。
 画面が消えているときは、ホームボタンを押すと画面がつくよ。
 ※画面が消えている間はタッチパネルが反応しないよ。



きほん そうご
基本の操作

タップ


が めん ゆび たたく そうご
 画面を指でたたく操作だよ。
 が めん ゆび はな ばし
 画面から指を離れたときに操作
 が じこう
 が実行できるよ。



が めん ゆび はや れんた お
 画面を指で速く連打すると、エラーを起こ
 りて画面が消えたりする場合があります。
 その場合はリセット操作を行ってください。
 (→P.8)

ホームボタン

ホームボタンを押すとメニュー
 画面になるよ。メニュー画面に
 戻りたいときはここを押してね!

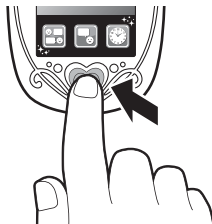


★はい・いいえ選択について
 リボンがある方が選択中のボタンだよ。
 選択中のボタンをタップすると決定だよ。

スライド

が めん ゆび きき お
 画面を指先で押しながらすべらせる
 操作だよ。スライド操作は、少し強めに
 画面を押しながら行うとうまく操作
 できるよ。

スライドさせることができる画面


- ・メニュー画面 (左右)
- ・つぶやきを見る画面 (上下)
- ・しゃしん画面 (左右)

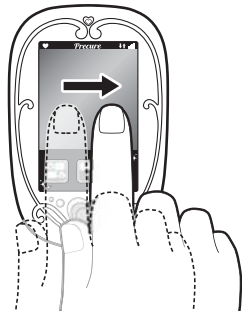

準備

あそぶ前の準備


1 電池の入れ方

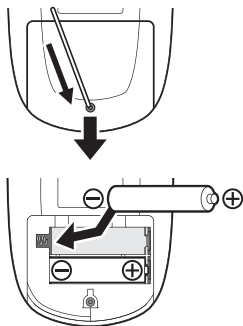

電池交換は保護者の方が行なってください。

- ① 本体底面の電池ふた解除ボタンを細い棒などで押しながらか、電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- ② 新しい単4乾電池2本（別売り）の＋（プラスマイナス）の向きを間違えないように入れてください。
- ③ 電池ふたを閉じます。

2 リセット操作

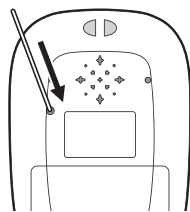


本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してから遊びはじめてください。

電池交換をしたあとは、必ずリセットボタンを押してください。

※リセットボタンはとがった棒（ようじ棒）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損するおそれがあります。

オープニング

はじめて遊ぶときや、データをクリアしたときにオープニングがはじまるよ！
キャンディが設定の説明をしてくれるよ。画面をタップして次に進んでね！

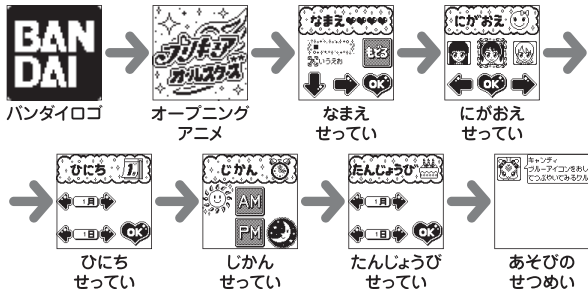

なまえせってい

あなたの名前をおしえてね！6文字まで入力できるよ！



文字の入力のしかた

↓ をタップすると文字の行を変えられるよ。
(あ行、か行…) ※行は送るだけで戻って入力はできません。

→ をタップして文字を選んでね。

1文字ごとに「OK」をタップして決定してね。

1文字もどる場合は、「333」をタップしてね。

6文字入力して「OK」をタップすると「これでいいクル？」画面になるよ。「はい」をタップして決定！

※スペース入力は、「わをん」の横の空白を選んでね。



にがおえせってい

あなたの似顔絵を選んでね!

← → をタップして、選んだ似顔絵を真ん中にセットしてね。

OK をタップして進んでね。

「これでいいクル?」画面で「はい」を選んで決定!



ひにちとしかんせってい

今日の日にちを設定してね!

← → をタップして、今日の日にちを選んでね!

OK をタップして進んでね。

今の時間を設定してね!

まず AM・PM のどちらかをタップしてね。

つぎに ← → をタップして時間を選んでね。

OK をタップすると次に進み時計画面に表示されるイラストが選べるよ。

← → をタップして選んでね。

OK をタップして進もう。「これでいいクル?」画面で「はい」を選んで決定!

うるう年についてはP.23を見てね!



たんじょうびせってい

あなたの誕生日を設定してね!

← → をタップして、誕生日を選んでね。

OK をタップして進んでね。

「これでいいクル?」画面で「はい」を選んで決定!




あそびのせつめい

せっていがおわるとキャンディが遊びの説明をしてくれるよ!

※「あそびのせつめい」は、はじめて遊ぶときや、データクリアしたときにしかできないから注意してね!

1 しぶんがつぶやく




ブルーアイコンでじぶんの好きなつぶやき(メッセージ)を選ぶ練習だよ。キャンディの説明をきいて、つぶやいてみてね!(詳しい遊び方は、P.15を見てね!)

2 新しいつぶやきを見る



ピンクアイコンでプリキュアたちのつぶやき(メッセージ)を見る練習だよ。キャンディの説明をきいて、プリキュアのかつぶやきをチェックしてね!(詳しい遊び方は、P.14を見てね!)

3 返信する




点滅するふきだしをタップして、プリキュアのかつぶやきに返事をする練習だよ! キャンディの説明をきいて、返信を選んでね!(詳しい遊び方は、P.14を見てね!)



メニュー画面

ホームボタンを押すと、アイコンが並んだ画面になるよ！
遊びたいアイコンをタップするとそれぞれの遊びへうつります。

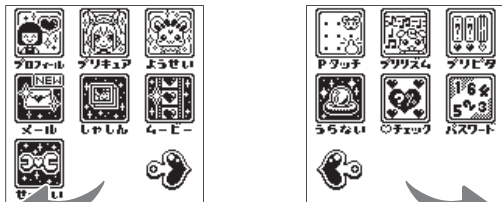

スライド スライド
待ち受け画面は2画面あるよ。アイコンをタップするか、画面を矢印の方向にスライドすると切り替えることができるよ！

本体パネルアイコン一覧



ピンク (プリキュアつぶやき) ……P.14
プリキュアの新しいつぶやきをチェックしたいときはここをタップしてね！



ブルー (じぶんつぶやき) ……P.15
つぶやきたいときはここをタップしてつぶやきを選んでね！



イエロー (とけい) ……P.15
時間を知りたいときはここをタップしてね。

画面表示アイコン一覧



プロフィール…P.16
お友達になったプリキュアや、ようせいの数をチェック！



Pタッチ ……P.19
パッとあらわれるようせいにすばやくタップするゲーム！



プリキュア ……P.16
お友達になったプリキュアのプロフィールが見られるよ！



プリリズム ……P.19
ようせいが次々流れてくるよ！タイミングをあわせてタップ！



ようせい ……P.16
お友達になったようせいのプロフィールが見られるよ！



プリビタ ……P.19
おなじプリキュアが3つそろうように、ビタっとめてね！



メール ……P.17
お友達になったプリキュアからメールがとどくよ！



うらない ……P.20
お誕生日と選んだカードで今日の運勢を占うよ！



しゃしん ……P.17
メールについていた写真をコレクションできるよ！



ラブチェック ……P.20
2人の今日の相性が何%か、占うよ！ドキドキ！



ムービー ……P.17
プリキュアの変身ムービーをコレクションできるよ！



パスワード ……P.21
パスワードを入力すると、秘密のイベントが起こる!?



せってい ……P.18
にがおえ・なまえ・たんじょうび・じかん・サウンドの設定ができるよ。

アイコンとあそび



ピンク (プリキュアつぶやき)

プリキュアが、時間や日によって色々なことをつぶやくよ！たくさんタップして歴代のプリキュア全員とお友達になっちゃおう！

★新しいつぶやきを見る



ピンクアイコンをタップしてね。

新しいつぶやきが一番上に出るよ！画面を上にスライドすると前のつぶやきも30個まで見られるよ。

「スライド」

※新しいつぶやきがないときは、少し待ってからアイコンをタップしてね。

★バトル発生



つぶやきに敵が出現することも！

プリキュアの変身ムービーが見られるよ！

💎を連打！プリキュアにパワーを送って応援して！

ピンチのときは画面の👁️をタップして仲間をよんで！

★返信ができるつぶやき



「おなかすいちやったよぉ〜」

ふきだしが点滅しているつぶやきは、プリキュアがあなたからの返信を待っているつぶやき！ふきだしをタップすると3択で返事が選べるよ。1つを選んでタップしてね！


★お友達しようかい

お友達になったプリキュアが、仲良しのプリキュアを紹介してくれることがあるよ！



ブルー (じぶんつぶやき)


あなたもつぶやきを発信することができるよ！定型文から選択してね。

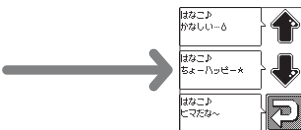

ブルーアイコンをタップしてね。まずつぶやきの種類を選んでね！

「あいさつ」「きもち」「そのた」のどれかをタップしてね。
※あいさつの定型文は時間によって変わるよ。

つぶやく言葉を選んでタップしてね。
↑↓をタップして他の言葉も見られるよ。
🔄をタップすると種類の選択に戻れるよ。

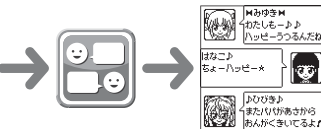

自分のつぶやきが発信できたら、ピンクアイコンをタップ！プリキュアから返事がくるかも！！



イエロー (とけい)

日にちと時間を確認することができるよ！



時計画面は好きなようせいのイラストに変えられるよ。日時と、イラストの変更はP.10を見てね！





プロフィール ユーザー情報が確認できるよ!



お友達になったプリキュア、ようせいの数を
確認できるよ! ユーザーの名前、似顔絵、誕生
日の変更は、P.10を見てね!



プリキュア お友達になったプリキュアの一覧と、プロフィールが見られるよ!



プリキュアを選択するとプロフィールが見られるよ。
← → をタップで次のページにいけるよ。



ようせい お友達になったようせいの一覧と、プロフィールが見られるよ!



ようせいを選択するとプロフィールが見られるよ。
← → をタップで次のページにいけるよ。



メール つぶやきでお友達になったプリキュアから写真付きメールが届くよ!



新着!



メールが届くと、メールアイコンが変わるよ。アイコンをタップしてメールを読もう! **Like** をタップすると写真が見られるよ! たくさん新しいつぶやきを見るとメールがくるかも!? ※メールの文章は保存されないよ。



しゃしん メールで届いた写真を見よう!



メールで届いた写真は自動的にここに保存されるよ。
← → タップが左右にスライドで次の写真が見られるよ。



ムービー つぶやき中のバトルで変身したプリキュアの、変身ムービーが見られるよ!



「つぶやき中のバトル」や「プリビタ」で入手した変身ムービーが見られるよ! ムービーを見たいプリキュアを選んでタップしてね。
← → をタップで次のページにいけるよ。全員分のムービーをコレクションしよう!





せってい

にがおえ・ひにちとしかん・なまえ・たんじょうび・サウンドの設定ができるよ!



せっていアイコンをタップして、設定するカテゴリーを選んでね。



にがおえ

似顔絵の変更ができるよ!
設定のしかたは P.10 を見てね!



なまえ

名前の変更ができるよ!
設定のしかたは P.9 を見てね!



たんじょうび

誕生日の変更ができるよ!
設定のしかたは P.10 を見てね!



ひにちとしかん

日にちと時間の変更ができるよ!
設定のしかたは P.10 を見てね!



サウンド

サウンドのオン、オフ設定ができるよ!


オンかオフをタップしたら

OK をタップしてね。



Pタツタ

あらわれるようせいをすばやくタップして高得点を目指そう!!

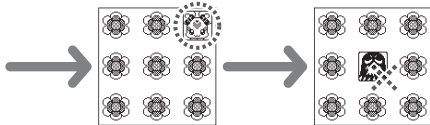


スタートをタップしてね。

ようせいがあらわれたら、すばやくタップ! 敵をタップすると減点だよ!



プリリズム

ようせいアイコンが流れてくるよ! 枠に入ったらタイミングで、ようせいボタンをタップ!

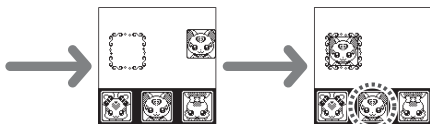

スタートをタップしてね。

ようせいが上下に動きながら流れてくるよ! 枠に入った時に、枠に入ったようせいのボタンをタップして!



プリピロ

3つ同じプリキュアがそろうように丸ボタンをタップ! チャンスは5回だよ!



スタートをタップしてね。

スタートをタップすると始まるよ。3つのプリキュアがそろうように、丸ボタンをタップ! プリキュアの顔が揃うとムービーが見られるよ!



うらない

きょう うんせい うらな
今日の運勢を占おう!!



スタートを
タップしてね。



うらな ひと たんじょう
占いたい人の誕生日
を入力してね。
(やり方はP.10の
せつていと
同じだよ!)



しんこきょう
深呼吸して、1つだ
けカードを選んで
タップしよう!



すいしやう
水晶球の中のキャン
ディが占いの結果
を教えてくださいよ!



ラブチェック

ふたり きょう あいしやう
2人の今日の相性をチェックできるよ!



スタートを
タップしてね。



ひとりめ ひと
まず1人目の人が、
直感でカードを選
んでタップしてね。



ふたりめ ひと
次に2人目の人の
カードを選んでね。



きょうのふたりは、あ
いしやうパッチリクル
なよ! (80%)




パスワード

パスワードを入力すると色々なシークレットイベントがおこるよ!



すうし
数字アイコンをタップ
して4ケタの数字を
入力してね。

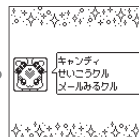

いりやうく
入力ができたよ!



スペシャルゲストが
つづきにく
登場したリ
スペシャルメールが
届いたりするよ!!

- ※ 成功のときは、「メールみるクル」または「ピンクアイコンをおすクル」とキャンディが教えてくれるよ。ピンクアイコンの場合は、何度がタップしてみよう。
- ※ パスワードが違うときは、失敗画面がでます。
- ※ 「メールがいっぱいでうけとれないクル」画面がでたときは、メールアイコンをタップしてね。先に届いているメールを見た後に、もう一度パスワードを入力するとスペシャルメールが受け取れるよ。



パスワードはごちらでもゲットできるよ!
<http://www.toei-anime.co.jp/ptr/precure/preetphone.html>
他にも色々なところでもゲットしてね!

よびだし



画面が消えているときに、新しいつづきがくると呼びだしが鳴るよ。
ホームボタンを押してから、ピンクアイコンをタップしてね。
※呼び出しは1度です。対応しないとオートパワーオフになります。

こんなときは

つづきをしたい/全てのデータをクリアしたいとき



電池交換をした時など
つづきをしたいときは上の
表示画面のときに「はい」
をタップしてください。



もう一度最初から遊びたい時は、「つづきから?」で「いいえ」
を選択してください。「データクリアする?」画面で「はい」
次の「ほんとうにけす?」画面でも「はい」を選んでください。
今まで遊んだデータが全て消えます。



画面が消えている/画面がつかないとき

●ホームボタンを押してください。

●電池の残量はありますか?

・ホームボタンを押しても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので
新しい電池と交換してください。(→P.8)

画面表示や動作に異常があるとき

●次の場合はリセット操作を行なってください。(→P.8)

- ・画面の表示が乱れたり、音や動作に異常がある時。
- ・初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

音がでないとき

●サウンドの設定がオフになっていませんか。(→P.18)

・サウンドの設定がオフになっていると、呼び出しの音も鳴らなくなるので注意してください。

タップやスライドの反応がわるいとき

●少し強めに押してみてください。

また、タップする場所を変えてみてください。

●タップしたら画面から指を離してください。

画面を押し続けると反応しません。

●スライドはゆっくり指を動かしてください。

うるう年2月29日の日付が表示されないとき

●プリートフォンの日付設定は「うるう年」に対応していません。

・うるう年の2月29日になったら「せてい」→「ひにち」で日付を「2/29」に合わせ
てください。3月1日からは通常通りにご使用いただけます。(→P.10)

電池交換 (電池の交換は必ず保護者の方が行なってください。)

●電池がなくなると、右の電池交換画面が表示され、全ての
操作ができなくなります。

P.8の「電池の入れ方」を参考に、新しい単4乾電池2本(別売り)と
交換し、リセット操作を行なってください。

●電池交換画面が表示されたとき以外でも「音が小さくなった」「画面が正しく
表示されない」などの現象が起こったときは、電池を交換してください。

●電池交換を行なったときは、時間の設定をしなおしてください。(→P.10)



取扱説明書や商品に関する詳しい情報はコチラ!

<http://precure.channel.or.jp/>

(Web取説「プリートフォン」のページを随時更新しています。)