



キュアデコル


デコルデコール

対象年齢 3才以上

取扱説明書

セット内容

取扱説明書(本紙)…1枚

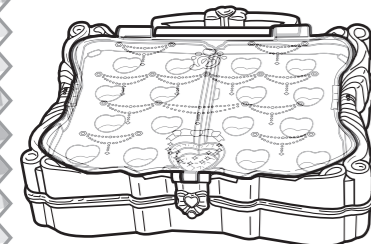

本体…1個

キュアデコル…7個

名称	モモ	ゾウ	バナナ	クローバー	ネコ	バラ	スポーツ(カップ)
ラインストーンの色	ピンク	ブルー	イエロー	グリーン	パープル	レッド	オレンジ

キュアデコルのラインストーンの色によってあそびの種類が変わります。

デコルデコールとは

キュアデコルを集めて並べて持ち歩きちゃうバッグ型のケースだよ!

ゲームをしてキュアデコルを集めたり、おしゃれアイテムでコーデあそびをしたり、メールでパーティーに招待されたり…いろんなあそびができちゃうよ!

注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- 小さな部品、単4乾電池(別売り)などを口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなった恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 《電池を使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長時間使用しない場合は電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 付属や別売りのキュアデコル以外のものを本体のキュアデコルセット穴に入れたりしないでください。取り出せなくなったり故障の原因となります。
- 緩衝材、袋は梱包材ですすぐに捨ててください。
- 誤動作をした場合はリセット操作をしてください。
- LEDの光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。

《電話受付先》 パンダイお客様相談センター 0570-041-101

《商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理・配送センター

このマークがついているキュアデコルは全てあそべるよ!

本商品付属のキュアデコルを「カラフル変身!スマイルパーク」(別売り/発売中)にセットして、サウンドあそびを楽しんじゃおう!

デコルデコール本体 あそび前の準備

電池の入れかた

※必ず保護者の方が行ってください。
※交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- 本体裏側の電池ぶたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら電池ぶたをスライドさせて取り外します。
- 単4乾電池2本(別売り)を⊕/⊖に注意してセットします。
- 電池ぶたを元の形状に合わせて置き、矢印の方向にスライドさせて元のよう閉じます。

電池を交換するタイミング

この画面が表示されるとボタン操作ができなくなります。

- 電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」、「画面が正しく表示されない」、「LEDが点灯しない」等が起こったとき。

リセット操作のしかた

※リセット操作はふたを閉めた状態で行ってください。

リセットボタンを押すと、初めてあそぶときや、データがないときは液晶画面に「パンダイロゴ」が表示されます。

各部名称と機能

- 取っ手
- ふた
- スライドドア
- ハートジュエルボタン(決定ボタン)
- スライドドア
- スライドドア
- キュアデコル固定穴(計16個)
- あそび終わったキュアデコルはキュアデコル固定穴に入れてかざってね!!
- ハートジュエルボタン(決定ボタン)
- 操作ボタン
- ハートジュエルボタン(決定ボタン)
- 左ボタン(キャンセル/戻る)
- 右ボタン(せんたく)
- スピーカー穴
- キュアデコルセット穴
- LED
- 液晶画面

ふたの開きかた

- つまみに親指をかけ、手前に引っ張って外してください。
- ふたを開いた状態から始めます。

スライドドアの開閉のしかた

開きかた

- 操作ボタン中央のハートジュエルボタン(決定ボタン)をまっすぐ下へしっかりと押しします。
- 左右のスライドドアをカチッとするまで、水平に引っ張って開きます。

閉じかた

- スライドドアのはじを両手でつかみます。
- カチッとするまで手でしっかりと閉じてください。

デコルデコール こんなときは

つづきをしたい/全てのデータをクリアしたいとき

→リセット操作を行ってください。
…本紙表面「リセット操作のしかた」参照

つづきをしたい

データが残っている場合は、左の画面がです。つづきからあそびたいときは、「はい」を選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してください。

データをクリアしたい

「つづきをする?」で「いいえ」を選ぶと、「データクリアする?」の画面になります。「はい」を選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)を押します。今まであそんだデータがすべて消えます。
※データをクリアするとパンダイロゴがです。

画面が消える/画面がつかないとき

→オートパワーオフ(省電力モード)になっていませんか? 待ち受け画面で約1分間操作をしないと、オートパワーオフ(省電力モード)になり、自動的に画面が消えます。
→電池の残量はありますか? ボタン操作しても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。
…本紙表面「電池の入れかた」参照

画面や動作に異常があるとき

→次の場合はリセット操作を行ってください。
…本紙表面「リセット操作のしかた」参照

- ・画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
- ・はじめてあそぶときや、電池を交換したとき。

音がでないとき

→サウンド設定がオフになっていませんか?
…サウンド設定がオフになっていると、よびだしの音も鳴らなくなるので注意してください。

スライドドアを開めると音がする

→待ち受け画面とよびだしメール画面以外でスライドドアを片方でも閉じると、あそびの中断とみなし、開くように促しの音が約15秒鳴ります。約15秒以内に操作がない場合はオートパワーオフ(省電力モード)になり、音は止まります。
※この場合はよびだしメールがありません。あそびをやめるときは、一度「待ち受け画面」にした後、スライドドアを閉じてください。
…スライドドアの開閉は本紙表面「各部名称と機能(スライドドアの開閉のしかた)」参照

スライドドアがうまく開かない

→デコルデコールの構造上、ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押しても、片方のスライドドアが開かないことがあります。
もう一度しっかりとハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してから、手で水平に引っ張って開いてください。
…本紙表面「スライドドアの開きかた」参照

電池の交換について

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

→次の場合は電池の交換を行ってください。
…本紙表面「電池の入れかた」参照

- ・電池交換画面が表示されたとき
- ・「音が小さくなった」、「画面が正しく表示されない」、「LEDが点灯しない」などが起こったとき。

※電池の交換を行ったときは、時間の設定をしないしてください。…本紙表面「本体の設定」参照

ふたが外れてしまった

ふたの凸ジョイントを本体の凹ジョイントに通してはめ込みます。