

本体の設定

手順に従って、設定してね!!

1 リセットボタンを押す

パンダイロゴがです。

2 ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押す

オープニングアニメがはじまるよ!

ハートジュエルボタン
(決定ボタン)

左ボタン(キャンセル/戻る)

右ボタン(せんたく)

3 名前を入力します

「_(スペース)」以外の文字を入力しないと、入力完了できないから注意してね!!

1 左右のボタンで文字を選んで、ハートジュエルボタン(決定ボタン)で決定!

2 次の文字を入力してね! 5文字入力できたらハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

3 「はい」を選んで入力完了だよ★

「いいえ」を選んでもう一度はじめてから入力しなしてね!

4 日を入力します

1 左右のボタンで数字を選んで「がつ」の数字を設定します。

2 ハートジュエルボタン(決定ボタン)で決定し、次に「にち」の数字を設定します。

3 「はい」を選んで入力完了だよ★

「いいえ」を選んでもう一度はじめてから入力しなしてね!

5 時間を入力します

1 左右のボタンで数字を選んで「時」の数字を設定します。

2 ハートジュエルボタン(決定ボタン)で決定し、次に「分」の数字を設定します。

3 「はい」を選んで入力完了だよ★

「いいえ」を選んでもう一度はじめてから入力しなしてね!

6 プリキュアを選択します



1 一緒にあそびたいプリキュアを右ボタン(せんたく)で選びます。

2 決まったら、ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!!


7 あそびのせつめいへ

キャンディがあそびのせつめいをしてくれるよ!

※あそびのせつめいは、はじめてのときやデータをクリアしたときにしかできないから、注意してね!!

キュアデコルを「ずかん」に登録してみよう!!

あそびのせつめいのときは付属のキュアデコルで登録してね!! 別売りの特別なキュアデコルの中には「あそびのせつめい」では登録できないものがあるよ!

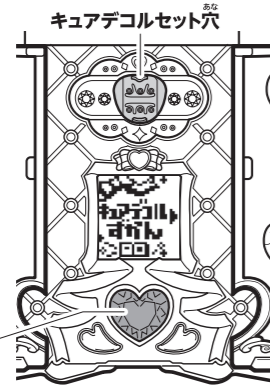

ハートジュエルボタン(決定ボタン)

ゲームをしてアイテムをもらおう!

セットしたキュアデコルのラインストーンの色によってちがったゲームがはじまるよ!

ゲームで成功すると、ようふく、アクセサリー、くつのアイテムのうちどれか1つがもらえるよ!

※あそびのせつめいのときは特別に3つのアイテムがもらえます。

1 キュアデコルをキュアデコルセット穴にセットしてね!!

セットすると、「キラリン!」と音がするよ!

2 セットしたら、ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

セット完了!! 画面にキラキラがでて、解析アニメがはじまるよ。

※別売りの特別なキュアデコルには解析アニメがないものがあります。

データが「キュアデコルずかん」に登録されるよ!



ゲームをたくさんすると新しいキュアデコルもときどきはっけんできるかも?!

待ち受け画面



待ち受けアニメ
12:00 (24時間表記)

なにも操作していないときは待ち受け画面が表示されるよ!!

各モード中(オープニング、ゴール演出除く)で1分間入力がないと、自動的に待ち受け画面に戻ります。

おやすみじかん



21:00になるとキャンディが寝ちゃうよ。朝の7:00になると起きるから、それからおやすみじかん中は「せつめい」しかできないから注意してね。

よびだしメール

ポップやキャンディからゲームをしてあそんでほしいときにメールが届くよ! キュアデコルをセットしてゲームをしてあげよう!

たまにプリキュアからもメールが届いちゃう!

よびだしメールは保存されません。

オートパワーオフ(省電力モード)

本商品には液晶画面を消して、電池の消費を抑える機能がついてるよ!

待ち受け画面で約1分間操作をしないと液晶画面が自動的に消えます。ボタン操作すると、また液晶画面がつかえます。

オートパワーオフにしたい場合は、よびだしメール(最大3回届きます)が届いても、いずれも開かないでください。1回でも開くとオートパワーオフになりませんのでご注意ください。

デコルデコルのメニュー

待ち受け画面のときに、左右のボタンを押すと、メニューが表示されるよ!!

メニューは右ボタン(せんたく)で選択して、決まったらハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!!



ゲーム

キュアデコルをセットして、7種類のゲームであそぼう!

ゲームをするたびにキュアデコルをセットしなしてね!



メール

ダンス大会やパーティー、おでかけのメールが保存されているよ。

一度届いたメールはここから何度も見られるよ!



キュアデコルずかん

登録したキュアデコルのデータが見られるよ!

待ち受け画面でキュアデコルをセットしていない状態でハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してもキュアデコルずかんを見ることができるようよ!



クローゼット

ゲームで集めたアイテムをしまえるよ。

集めたアイテムでコーデあそびもできるよ!

ハートジュエルボタン(決定ボタン)

左ボタン(キャンセル/戻る)

右ボタン(せんたく)



せつめい

いろんな設定ができるよ!



もどる

待ち受け画面に戻るよ。

左ボタン(キャンセル)を押しても待ち受け画面に戻れるよ!

ゲーム

キュアデコルのラインストーンの色ごとにちがった7種類のゲームがあそべるよ!

※はじめてあそぶゲームは「せつめいモード」でせつめいを見てね!

はじめてじゃないけど、わからなくなったときは?

- 1 ゲームのタイトル画面で左ボタン(キャンセル/戻る)を押します。
 - 2 「せつめいをさく?」で「はい」を選ぶと、「せつめいモード」がはじまります。
- ※せつめいモードは自動でゲームの説明をするモードです。説明中はボタン操作はできません。

ピンク フルーツキャッチ

キャンディがほしいフルーツを左右のボタンでかごを動かして、5つとってあげよう!

パープル たからさがし

虫めがねを左右のボタンで動かして、LEDが光る場所を見つけてみよう! たからものがかくれているよ!

ブルー おめかしキャンディ

キャンディのおみみをブラシできれいにしてあげよう!

ハートジュエルボタン(決定ボタン)をたくさん押しておみみをとかしてあげてね。

レッド ゴーゴーパーン

プリキュアのファッションショーのお手伝いしよう!

LEDが光ったら、矢印の表示と同じ方向にある左右のボタンを押して助けてあげてね。

イエロー おしろいそげ!

馬車を左右のボタンで動かしてくさにつくらないようにお城をめざそう!!

オレンジ テーブルマナー

同じペアの食器を3組見つけよう!

左右のボタンで選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)でカードをめくってね!!

グリーン おいかっこ

キャンディとお庭で追いかっこ! キャンディが行った方の道を左右のボタンで選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)を押して、追いかけてね! 3回合っていたら成功!

メール

ダンス大会ボックス

キュアデコルのデータを集めた数によって、ダンス大会のおさそいメールが届くよ!

集めたアイテムでおしゃれにコーデしてダンス大会に挑戦しよう!

パーティーボックス

ゲームをたくさんがんばっていると、すてきなパーティーのおさそいがくるよ! (全10種類)

おさがえしてごよう!

パーティーにばっちり合ったコーデだと特別なコメントがプリキュアからもらえるかも...!?

おでかけボックス

毎月1回、おでかけのおさそいメールが届くよ! おさがえしてレッツゴー!

メールがないときは、からっぽ表示がでるよ! たくさんあそんでいるうちに、いろんなメールが届くようになるよ!

クローゼット

ゲームでもらったおしゃれアイテムを見たり、コーデしておさがえあそびができるよ!

①「コーデ」を選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

②「コーデ」を選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

③おさがえタイム! 両方のスライドドアをしっかりと閉めてね。

おさがえあそび

「コーデ」を選ぶと、クローゼットにあるアイテムでプリキュアをおしゃれにおさがえさせられるよ!

①「コーデ」を選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

②プリキュアに着せたい「ようふく」、「アクセサリー」、「くつ」をひとつずつ選んでね!

③おさがえタイム! 両方のスライドドアをしっかりと閉めてね。


④開ける合図の音があるよ! ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押して、両方のスライドドアを手で水平にしっかりと開けてね!

ようふく (30種)

アクセサリー (15種)

くつ (15種)

きちゃんと閉めると「キラリン!」と音がするよ!

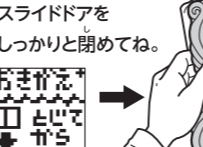

プリキュアがあなただの選んだコーデにおさがえして登場! キャンディがコメントをくれるよ! パーティーにきていくといいことがあるアイテムには特別なコメントがあるかも!

はじめてのときはせつめいモードをみてね!

集めたキュアデコルの数によってキャンディのコメントがかわるよ!

データをみたいキュアデコルを選んだら、ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

キャンディがキュアデコルについて教えてくれるよ。

せつめい

全部で6種類の設定ができます。

※おやすみじかん中は、「プリキュアせんたく」と「なまえ」以外は設定ができます。

あそびたいプリキュアを選択できるよ!

日にちの変更ができるよ!

時間の変更ができるよ!

画面の明るさを3段階から選べるよ! 右ボタン(せんたく)で選んだら、ハートジュエルボタン(決定ボタン)を押してね!

サウンドの「オン/オフ」を設定できるよ! 右ボタン(せんたく)で「オン/オフ」を選んでハートジュエルボタン(決定ボタン)で決定してね!

はじめは「オン」に設定されているよ!

あそびたいプリキュアを選択できるよ!

日にちの変更ができるよ!

時間の変更ができるよ!

画面の明るさを3段階から選べるよ!

サウンドの「オン/オフ」を設定できるよ!

はじめは「オン」に設定されているよ!