



とりあつかいせつめいしょ  
**取扱説明書**  
 © ABC・東映アニメーション

たいしやうねん  
**対象年齢**  
 3才以上

# ミラクルドレスアップキーセット

Miracle Dressup Key Set

BANDAI 2015 MADE IN CHINA

とりあつかいせつめいしょほんし  
 取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。リボンなどで首を絞める危険があります。

## 注意(ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●リボンは指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●リボンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



### 《使用上の注意》

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 可動部分・ボールチェーン・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

## セット内容

●取扱説明書(本紙)……1 ●ボールチェーン……1



●ミラクルリボンチャーム……1



●ミラクルリリイ ドレスアップキー……1  
 ●ミラクルバブル ドレスアップキー……1  
 ●ミラクルシューティングスター ドレスアップキー……1

## ドレスアップキー各部の名称について

### リボンノブ

スライドさせる取手部分


### キーブレード

鍵の先端部分

背中側



## ドレスアップキーのあそびかた

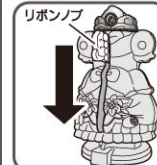

本体背中のリボンノブをカチッというまで下に押し、キーブレードを出します。




完成!

※難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。  
 ※先に戻したいときは、カチッというまでキーブレードを上げてください。  
 ※ミラクルリリイドレスアップキー以外のあそびかたも同様です。


**クリスタルプリンセスロッド (別売り) であそぼう!**

※ドレスアップキーを外した状態に  
してからはじめてください。

**Aモード ◆モードプリティ攻撃あそび◆**

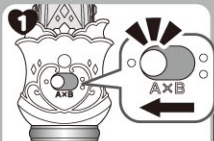

1 本体裏面の電源スイッチを  
A×B  
Aモードにしてね!  
「クリスタルプリンセスロッド」  
とセリフが流れるよ。

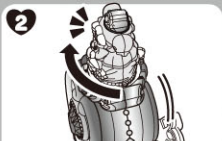

2 付属のドレスアップキーを  
本体にセットしてね!  
※別売りのクリスタルプリンセスロッド取扱説明書の  
ドレスアップキーのセット方法(1)をみてね!



3 羽が開き、クリスタルが光るよ!  
※別売りのローズ、アイス、ルナと本商品  
に付属のキーをセットすると羽が開きます。



4 本体を振ると、攻撃のセリフが  
流れるよ!  
※本体を振らなくても時間が  
たつと自動的にセリフが  
流れます。

舞え! ゆりよ!  
プリキュア  
リストルビヨン!

セット内容のドレスアップキーで、  
キュアマーメイドとキュアトゥインクルの  
セリフも流れるよ!

キラキラ流れ星よ!  
プリキュア  
ミーティアハミング!



ミラクル  
シューティングスター  
ドレスアップキー

ミラクルパフ  
ドレスアップキー

高鳴れ! 泡よ!  
プリキュア  
パブルリップル!

同じドレスアップキーを使って続けてあそぶと ◆モードエレガント攻撃あそび◆ ができるよ!


**Aモードつづき ◆モードエレガント攻撃あそび◆**



1 本体裏面の羽の内側に  
あるハートパーツを外し、  
ミラクルリボンチャーム  
をセットします。



2 ◆モードプリティ攻撃あそび◆が  
おわった後、ドレスアップキーを  
一度外して、もう一度同じ  
ドレスアップキーをセットしてね!  
※詳しくは「クリスタルプリンセス  
ロッド」の取扱説明書を見てね。  
※このとき前の付属のドレスアップキーをセット  
すると、モードプリティ攻撃あそびから始まります。

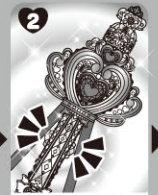

3 クリスタルが連続  
して4色に光るよ!



4 本体を3回振ってね! 振るたびに「プリキュア!!」  
「トリニティ!!」「エクスポジション!!」とセリフが  
流れるよ。※本体を振らなくても時間が  
たつと自動的にセリフが流れます。

プリキュア!  
トリニティ!  
エクスポジション!



5 クリスタルがカラフルに光って  
本体を振るたびに音が出るよ!  
「ごきげんよう!」のセリフが流れる  
まで何度でも振ってあそべるよ。

ごきげんよう!

**プリンセスパフォーム (別売り) であそぼう!**

モードエレガントに変身しよう!



モード  
エレガント  
リリィ!

モード  
エレガント  
パフ!

モード  
エレガント  
シューティングスター!

ミラクルリボンチャームは  
ボールチェーンでかわいく  
つけられるよ!



※プリンセスプリキュアバッグは別売りです。



チャームの上の穴にボール  
チェーンを通してとめてね!