③ 本体の設定（オープニング）

手順に従って、設定してね!!

・はじめてあそぶとき
・電池を交換したあと
・データをクリアしたいとき

➡リセットボタンを押します。
リセットボタンを押すと、液晶画面にオープニングアニメが流れ、バンダイロゴが出ます。
けっていボタンを押すと次に進みます。

※リセット操作については、本紙表面「1 あそぶ前の準備 リセットボタン」をご参照ください。

1 じかんを設定します

バンダイロゴが出たあとに、けっていボタンを押してね! キャンディがじかんの合わせかたを教えてくれるよ♪ けっていボタンを押しながら読み進めていくと、入力画面になるよ★

入力画面　**入力はクルクルタッチで行うよ!!**

①AM・PMの設定

クルクルタッチでAM・PMを選択してね。

②「時」の設定

クルクルタッチで「時」を選択してね。

③「分」の設定

クルクルタッチで「分」を選択してね。

④設定完了

「はい」を選んでけっていボタンを押したら、設定完了★

入力したらけっていボタンを押して次に進めてね♪

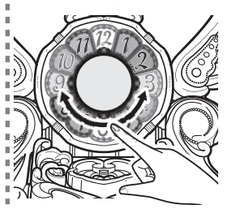

まちがえたときは…


「いいえ」を選んでけっていボタンを押し、もう一度はじめから入力しなおしてね!

2 いま何時？について

キャンディがじかんのお知らせについて教えてくれるよ♪
けっていボタンを押しながら読み進めていくと、待ち受け画面になるよ★

待ち受け画面


待ち受け画面が出たらロイヤルジュエルを押してね!!
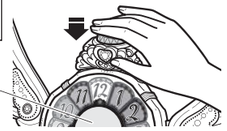

いまのじかんは8じ30ふんクル!
キャンディがじかんを音声と液晶画面で教えてくれるよ★

3 クルクルあそびについて

キャンディがクルクルあそびについて教えてくれるよ♪
けっていボタンを押しながら読み進めていくと、「デコルルーレット」の画面になるよ★

クルクルあそび「デコルルーレット」の画面

デコルルーレットの画面がでて、あそびかたの説明がはじまるよ!

もんだいのキュアデコルのシルエットを覚えてね♪

シルエットと同じ形のキュアデコルがでてきたらロイヤルジュエルを押してストップ!

デコルルーレットあそびが終わったあと…
結果について、キャンディがコメントしてくれるよ♪
続けて、クルクルあそびの種類について、キャンディが教えてくれるから、けっていボタンを押して読み進めてね。

4 ゲームの練習について

キャンディがゲームの練習をするかどうか聞いてくるよ♪
クルクルタッチして選択し、けっていボタンを押してね♪

「はい」を選択　デコルセット画面になるよ★
キャンディの説明をけっていボタンを押して読み進めながら、キュアデコルをセットして、ゲームの練習をしよう♪
※「1-7 デコルセット」をご参照ください。

デコルセット画面
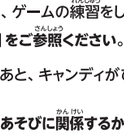

ゲームの練習が終わったあと、キャンディがひめポイントについて教えてくれるよ!
※ひめポイントはクルクルあそびに関係するから、しっかり読んでおいてね♪
待ち受け画面（ハートの針の時計の画面）まで進んだら、オープニングが完了!

「いいえ」を選択　待ち受け画面（ハートの針の時計の画面）に進み、オープニングが完了します。

※「3 本体の設定（オープニング）」の途中で約1分操作をやめると、オートパワーオフになります。けっていボタンかロイヤルジュエルを押して、オートパワーオフを解除してください。
※オートパワーオフを解除すると、リセットボタンを押した直後の状態（オープニングアニメが流れ、バンダイロゴがでる）になります。再度、「1 じかんを設定します」から行ってください。

④ 待ち受け画面

なにも操作していないときはハートの針の時計の画面が表示されるよ!!

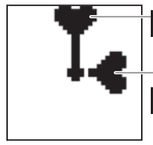

長針 2.5分ごとに動くよ。
短針 1時間ごとに動くよ。

クルクルタッチをすると、キャンディが「あそんでクル〜♪」とおしゃべりするよ。

待ち受け画面のときに、けっていボタンを押す!!

待ち受け画面のときに、ロイヤルレインボーキュアデコルをセット!!

待ち受け画面かオートパワーオフ中に、ロイヤルジュエルを押す!!

⑤ いま何時？・クルクルあそび

待ち受け画面かオートパワーオフ中にロイヤルジュエルを押すと、キャンディがじかんを教えてくれるよ!
じかんのお知らせのあとは、クルクルあそびがはじまるよ!
クルクルあそびは、デコルセットの7つのミニゲームでゲットしたひめポイントがいっぱい（120ポイント）になると種類がふえてくるよ。

クルクルあそびの基本操作
①クルクルタッチをして、スタート!!
②ロイヤルジュエルを押して、ストップします。

はじめは「デコルルーレット」であそべるよ♪
※デコルルーレットのあそびかたは、「3 本体の設定（オープニング）→3 クルクルあそびについて」を見てね。

⑥ パワーアップあそび

ロイヤルレインボーキュアデコルをセットして、文字盤をなぞって… プリキュアになりきっちゃおう!

1 キュアデコルをセット!!

待ち受け画面でロイヤルレインボーキュアデコルをキュアデコルセット部にセットしてね。

それ以外の状態でセットした場合は、「デコルセット」メニューを選んでけっていボタンを押します。

2 時計回りにクルクルタッチ!!

ハートの長針を1回転させるように、文字盤の数字の上を12から時計回りにクルクルタッチをしよう!

針が途中で止まってしまったら、そこからもう一度クルクルタッチしてね。

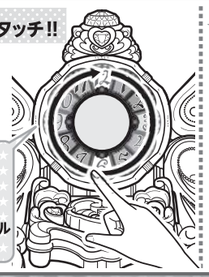

3 ロイヤルジュエルを押す!!

キャンディが「みんなのこころを1つにするクル!」と言ったら、ロイヤルジュエルを押してね♪

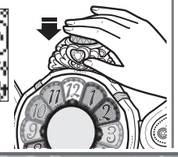

パワーアップあそびであそんだ回数がカウントされるよ♪
5人のプリキュアが出て、プリキュアの声と技メロディが流れるよ♪



カウントされた数が12回目のときは、特別なコメントがあるかも!

⑦ メニュー

待ち受け画面のときに、けっていボタンを押すと、メニューが表示されるよ!!

クルクルタッチで選んでけっていボタンを押してね!!

7-1 デコルセット（からくり時計あそび）
キュアデコルを読みとって、7つのミニゲームであそべるよ♪

7-2 アラーム
アラームの設定ができるよ!
※アラームは待ち受け画面かオートパワーオフ中に鳴るよ。操作中は鳴らないよ!

7-3 ひめポイント
各ゲームのひめポイントを確認できるよ。
※ひめポイントは7つのミニゲームをクリアしてポイントをいっぱい集めてね。

7-4 せってい
じかん、サウンド、コントラストの設定ができるよ。

7-5 つうしん
「カラフル変身! スマイルパクト」（別売り/発売中）と通信することができるよ。

7-6 もどる
待ち受け画面に戻るよ。

7-1 デコルセット（からくり時計あそび）

①キュアデコルをセットして、②ゲームであそぼう♪

1 キュアデコルをセット!!

①キャンディがキュアデコルのセットのしかたを説明してくれるよ! けっていボタンを押しながら読み進めてね。
②キュアデコルセット部にキュアデコルをカチッと音がするまではめ込んでセットしてね。
③けっていボタンを押してね。からくり時計のとびらが開くアニメが始まり、セットしたキュアデコルが出てきて、キュアデコルの音声が鳴るよ。



2 7つのミニゲームであそぼう!!

7つのミニゲームは、それぞれ絵本をイメージしたオリジナルのゲームだよ!
1でセットしたキュアデコルがゲームに登場するよ!!
キュアデコルと絵本の組み合わせがぴったりだと、特別なコメントがあるかも!

①クルクルタッチでどの絵本であそぶのかを選択して、けっていボタンを押してね。
※はじめてゲームをするときは「せつめいモード」がはじまるよ。
②キャンディの「3・2・1・スタートクル!」の合図でゲームがはじまるよ!
③ゲームをクリアすると、ひめポイントが記録されるよ♪ ひめポイントはキャンディが「やったークル〜」と喜ぶところまで読み進めてから記録されるのでしっかり読んでね。

※せつめいモードは自動でゲームの説明をするモードだよ。（説明中はボタン操作ができないよ。）2回目からは「せつめいきく?」画面で「はい」か「いいえ」を選んでね♪
※キュアデコルはゲームをするたびにセットしなおしてね!
※キュアデコルの中には、ゲームではなく特別アニメが見られるものもあるよ!!

しらゆきひめものがたり
ふりふりわけっこゲーム
キュアデコルと毒を分けよう!
キュアデコルが落ちてきたら9から6に、ドクロが落ちてきたら3から6にスライドしてね!

びじょとやじゅう
くるりんドレスアップゲーム
クルクルタッチでドレスアップ!
右に矢印がでたら1から5に、左に矢印がでたら11から7にスライドしてね♪ ヘアアレンジとキュアデコルのドレスでおしゃれしよ♥

にんぎょひめ
メロディえんそうゲーム
クルクルタッチして演奏してね!
表示された矢印と同じ方向にクルクルタッチするとキュアデコルが現れてメロディが流れるよ♪3回できたら成功だよ♪

ねむれるもりのびじょ
くるくるいばらけしゲーム
クルクルタッチでいばらを消してね!
文字盤をたくさんクルクルタッチして、いばらを消してね! 時間内に消せると、キュアデコルのパワーでお姫様が目覚めるよ♪

かぐやひめ
たけからポン! ゲーム
キュアデコルをキャッチしよう!
竹から飛び出たキュアデコルと同じ方向の文字盤をすばやくタッチ! 右に出たら3、左に出たら9、上に出たら12、下に出たら6をタッチだよ!

ふしぎのくにのアリス
しゃがんでジャンプ! ゲーム
うさぎがしゃがむ! ジャンプする!
走っているうさぎの上にトランプがきたら、6をタッチ! ぶつからないようにしゃがんでね♪キュアデコルがきたら12をタッチ! ジャンプしてキュアデコルをゲットしてね♪ 3つゲットしたら成功だよ♪

シンデレラものがたり
おしろへいそげ! ゲーム
キュアデコルの馬車でお城へGo!
流れてくる数字が馬車に当たらないように同じ文字盤の数字をタッチしてジャンプしよう!

7-2 アラーム

アラームは待ち受け画面がオートパワーオフ中に鳴るよ。操作中は鳴らないよ!

アラームを設定する



①AM・PM、「時」、「分」をそれぞれ、クルクルタッチで選んでけっていボタンを押してね。
②「これでいい?」画面で「はい」を選んでけっていボタンを押してね!

アラームのじかんを確認する・変更する・解除する

じかんを確認する場合
アラームが設定してあると、せっていじかんを確認することができます。じかんを確認したあとは、キャンセルボタンを押してアラーム画面に戻してね。

じかんを変更する・アラームを解除する場合
けっていボタンを押してね。
「じかんへんこう」か「かいじょ」の選択画面になるよ。
クルクルタッチで選択してね!
※じかんを変更する場合は、「3 本体の設定（オープニング）→1 じかんを設定します」と同じ操作をしてね。

アラーム音を止める
アラームが鳴ったらロイヤルジュエルを押して止めてね。
※1分間鳴ると自動で止まるよ。

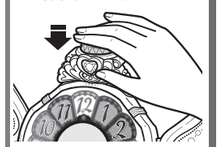
アラームは毎日設定した時間に鳴ります。止めたい場合は、「かいじょ」を選択してください。

7-3 ひめポイント

7つのミニゲームのなかのどのゲームのポイントを見るかを選んで、けっていボタンを押してね。
※キャンセルボタンを押すと前に戻るよ。

すべてのゲームのポイントをいっぱい（120ポイント）にして、キャンディをおひめさまにしてね♪ 120ポイント以降はいっぱいになるごとにメーターのマークが変わったり、おまけメールが届くよ★

7-4 せってい

じかんの変更ができるよ。設定のしかたは、「3 本体の設定（オープニング）」の「じかんを設定します」と同じだよ♪

サウンドのオン・オフが設定できるよ。クルクルタッチで選んで、けっていボタンを押してね!
はじめは「オン」に設定されているよ!

画面の明るさを3段階から選べるよ。クルクルタッチで選んで、けっていボタンを押してね!
はじめは「真ん中」に設定されているよ!

7-5 つうしん

スマイルパクトと通信しよう♪

「カラフル変身! スマイルパクト」（別売り/発売中）について詳しくは、別売り商品付属の取扱説明書をご参照ください。

キュアデコルをセットしたスマイルパクトの内側をロイヤルジュエルのつうしんセンサーに向けて、スマイルパクトのハートのボタンを押してね。
ロイヤルクロックが、スマイルパクトにセットされたキュアデコルを読みとって、おみみアレンジしたキャンディが液晶画面に現れるよ。



「エラーだよ」画面がでたら、もう一度最初から行ってね★
キャンディはキュアデコルのラインストーンの色に応じて、いろんなおみみアレンジをしているよ♪